By-Pass kopplingskit ø38/32

(2920038)

Riopool AB
www.riopool.se
08-128 757 57
info@riopool.se

By-Pass kopplingskit ø38/32 för poolvärmare. Minskar vattnets hastighet igenom tex poolvärmepump, solfångare mm. för optimering och högre effektivitet.

Innehåll:

1. 1 x Gängad 3-vägs avstängningsventil inv. gäng 1½ tum
2. 1 x T-koppling slanganslutning ø38/32 mm
3. 3 x Gängad slangkoppling ø38/32 mm
4. 6 x Slangklämmor
5. Gängtejp




Köp till: Poolslang mellan 3-vägsventil och T-koppling, in till värmaren samt ut ifrån värmaren. Längderna beror på hur värmaren placeras.

Instruktion:

1. Stäng av poolpump och vattencirkulation och blockera vattenflödet från bräddavlopp och inlopp.
2. Koppla bort inloppsslangen från inloppet.
3. Installera by-pass kopplingen:
   a) Sätt i ø38mm gängade kopplingarna i 3-vägs avstängningsventilen
   b) Koppla ihop värmare med poolslang (köp till längder enligt behov) på by-pass spåret med hjälp slangklämmor
4. Koppla ihop systemet, öppna upp ventilen och släpp på vattnet.
5. Reglera vattenflödet efter behov via reglaget på avstängningsventilen.

Bilder och nedan gäller vid inkommande vatten ifrån höger. (Spegelvänd för vänster.)

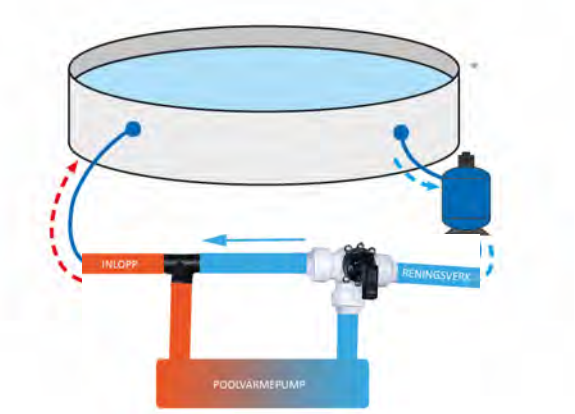

Hur styr man flödet i by-passen:


Börja med ventilens handtag åt höger så stängs flödet åt vänster till och allt flöde går ner igenom värmaren. (1)

Minska flödet genom värmaren genom att stegvis vrida handtaget medsols nedåt. Flödet till vänster öppnas upp och flödet genom värmare blir då mindre. (2)
OBS! Ställ aldrig handtaget åt vänster (3) eftersom stoppet då täpper till på höger sida och endast skapar motstånd för poolpumpen som därmed kan ta skada. Rakt uppåt, rakt nedåt och hela högra sidan går bra.

Tips!

Skulle flödet igenom värmare behöva minskas ännu mer så återgå till utgångsläget med handtaget åt höger (1) och vrid stegvis uppåt istället. Rakt uppåt stänger till hela flödet in till värmepumpen. (4)

Handtaget trycks ner för att kunna flyttas. Är produkten ny så kan man få ta i för att få den att lossa första gången.
Handtaget har fyra fasta lägen med spår, men det vanliga är att man ställer by-passen någonstans emellan dessa spår. (5)

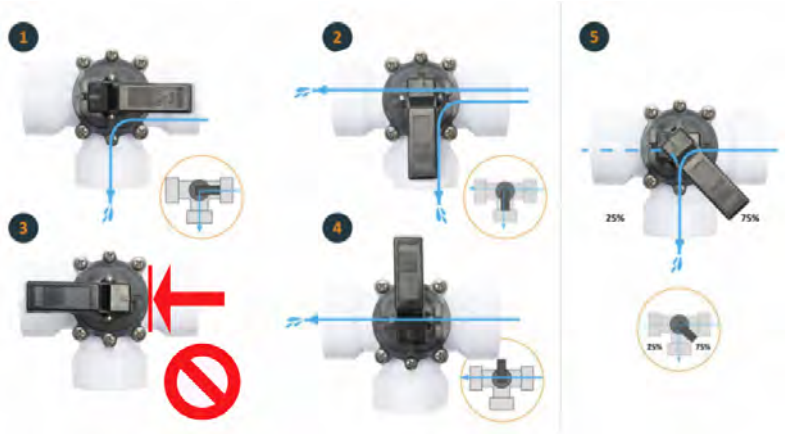

Optimera flödet: *Riopools poolvärmepumpar jobbar effektivast med så lågt flöde som möjligt! Minska flödet till värmepumpen stegvis (inbyggd fördröjning ca 3 min). När poolvärmepumpen inte går igång; öka upp ett snäpp tills den går igång igen. Flödet är då optimerat till så lågt som möjligt.*
OBS! Se värmarens manual! *För tex E-serien och Orilux: Sträva efter 2°C temperaturskillnad under uppvärmning.*