


ANVÄNDARMANUAL

FRISBEE PRO TOUCH® FX5

POOLROBOT

4950102

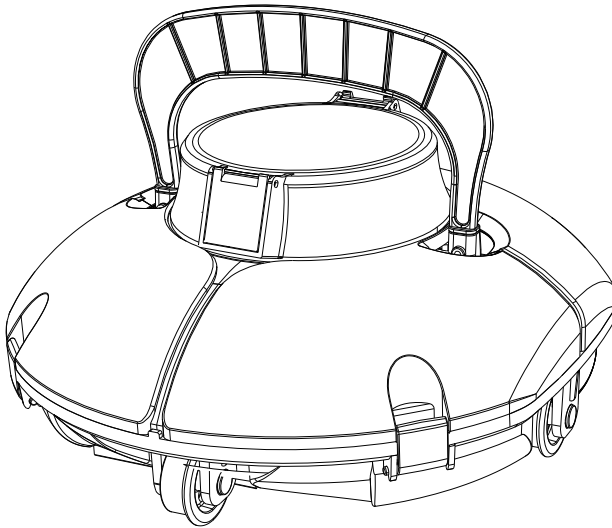

Manualen innehåller nödvändig information för att säkra en god funktion under en lång tid. Läs igenom hela manualen noga innan installation, användning och underhåll. Behåll den för framtida bruk och felsökning.

Skriv ner enhetens serienummer samt ordernummer tex på manualens sista sida (se märkning på enheten samt orderbekräftelse).


Vi förbättrar ständigt våra produkter så bilder kan avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERSIKT.....	3
ANVÄNDNING.....	4
Montera handtag.....	4
Ladda batteri.....	4
Poolstädning.....	5
Anvisning för dubbelfilter.....	5
Driftsättning.....	6
Rengöring av filter.....	7
SPECIFIKATION.....	8
FÖRVARING.....	8
INSTÄLLNING AV KÖRMÖNSTER.....	9
FELSÖKNING.....	10
SUPPORT.....	11
GARANTI.....	11

ÖVERSIKT

Kör inte poolroboten om överdel eller andra delar är trasiga. Om vätska läcker ifrån slutna delar ska laddning eller städning avslutas och enheten slås av. (Se felsökning.)

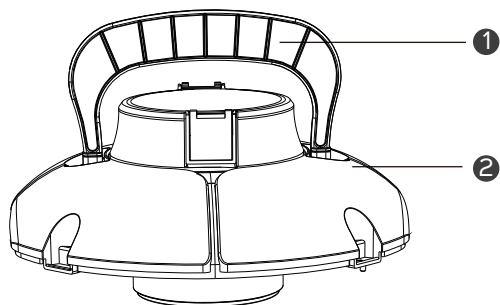

1. Handtag / svängvinge x1

För upptagning ur pool och förflyttning

2. Överdel x1

Inkl. skruv för handtag x2

Innehåller viktiga slutna komponenter som endast får öppnas av kvalificerad personal.

3. Filterplatta (finfilter) x1

Används vid en typisk normal smutsnivå i vattnet. Tas ur vid alltför smutsigt vatten då det fina filtret kan sätta igen snabbt och stoppa poolroboten.

4. Filterplatta standard (180µm) x1

Används utan eller med finfiltret. Normalt båda, men vid hårt smutsat vatten används endast standardfiltret.

5. Chassi / Underdel x1



Skräpbehållare, Snäpplås x4 mm.

6. Justerbart hjul x1

Justera vid behov körmönstret


7. Bottenskrapa x2

Bättre städning. Kan tas bort vid ojämn botten.

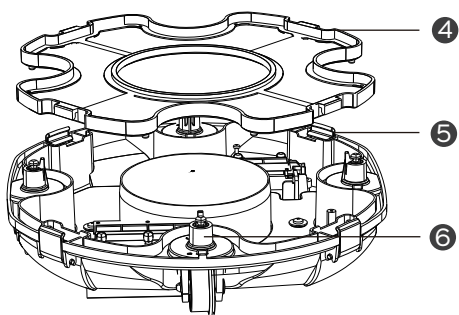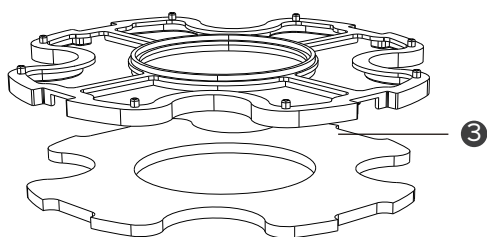

Strömbrytare

Slår på och av enheten

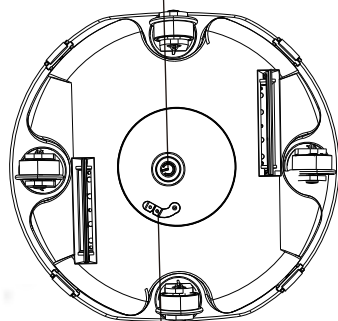



Laddkontakt

Ansluter laddsladden

Upptagningskrok

7



Laddare



ANVÄNDNING

Montera handtag och bottenkrapor

Sätt i handtaget och skruva fast. Montera bottenkraporna för ökad sugeffekt. Pooler med ojämn botten kan få bättre funktion utan skrapor. Ta av handtag och skrapor om enheten inte kommer att användas under en längre period.

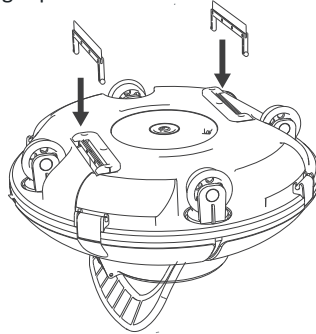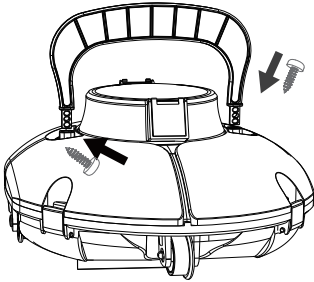



Ladda alltid batteriet fullt innan den tas i bruk

Maximera batteritiden! - litiumbatteriet ska laddas fullt före första användning, när batteriet är lågt samt inför längre förvaring (över 6 månader, tex vinterförvaring). Ladda inte längre än nödvändigt (normalt 3-4 timmar).

1. Stäng alltid av strömmen på poolroboten innan laddning.
2. **Ladda alltid med hjulen nedåt** inomhus, ståendes på stabilt och plant underlag.
3. Rengör och torka kontakterna helt torra innan de kopplas ihop för laddning.
4. Sätt i laddaren i poolroboten och kontakten i ett jordat uttag.

OBS!

- Vid laddning får inte poolrobot eller laddare exponeras för direkt solljus eller vatten.
- Ladda endast vid temperatur 5°C-35°C och relativ luftfuktighet 5%-95%.
- Använd endast originalladdaren med den avsedda enheten - inga andra kombinationer.
- Använd inte laddare om den eller sladden är skadad.
- Koppla inte laddaren till förlängningssladd.

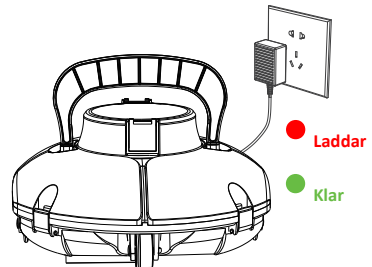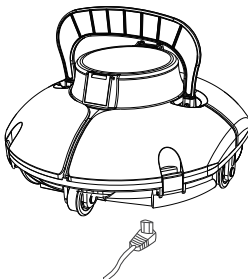

Laddaren visar grönt när batteriet är fullt

Poolstädning

Poolrobot Frisbee Pro Touch är en sladdlös, batteridrivnen poolrobot som städar poolens botten från smuts och partiklar. Större skräp eller hårt nedskräpad pool kan behöva grovstädas innan:

- Rensa bort eventuella stenar, rötter, rost eller större skräp för hand och med håv etc.
- Liner som är skör, skadad eller veckad kan behöva åtgärdas innan roboten körs.
- Ta bort poolstege, flytleksaker och annat som kan störa poolrobotens arbete.
- Kör endast i normala vattenvärden - tex ej högt klor. Ev. salt/klor måste vara helt upplöst.
- Stäng av poolpump minst 15 minuter innan så att inte roboten motarbetas av vattenströmmar. I stilla vatten singlar mer skräp ner på botten och mer kan städas upp.
- Kör poolroboten i tom pool utan badande. Låt aldrig barn hantera eller leka med enheten.

Gräns vattenvärden

Klor: max 4 ppm pH: 7,0-7,8

Temperatur: 10-35°C

Salthalt: max 0,05%

Rekommenderade:


1-3 ppm pH: 7,2-7,6

10-30°C

max 0,03%

Anvisning för dubbelfilter

Enheten är uppgraderad med dubbel filtrering som används vid en typisk normal smutsnivå i vattnet. Är poolvattnet algangripet eller extra smutsigt kan det extra finfiltret sätta igen snabbt och slitas ut i förtid. Ta därför ut det vid hård nedsmutsning.

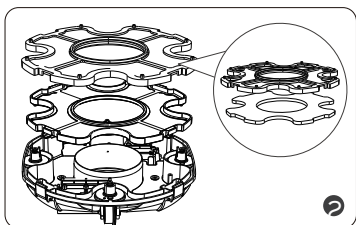

Hög smutsnivå: Plocka ur finfiltret och städa endast med det första grövre standardfiltret (180µm). Standardfiltret ska då spolas av varje 30 minuter för att undvika skador på motorn.

Normal smutsnivå: När smutsnivån återgått till normal sätts finfiltret i igen.


OBS! Kör aldrig poolroboten utan standardfiltret (180µm).

Rengör alltid poolrobot och filter när den tas upp ur vattnet. Låt inte smuts gro in. Spola av med färskvatten.


Driftsättning

Poolrobotar går trögare i kallt vatten, tex tidig vår och sen höst. Vi rekommenderar att låta poolen komma upp i 10-15°C för smidig drift och effektiv rening.


Aktivera enheten med knappen på undersidan och placera den i vattnet direkt därefter. Annars börjar enheten pipa efter 3 min. och enheten måste stängas av och sättas på igen.

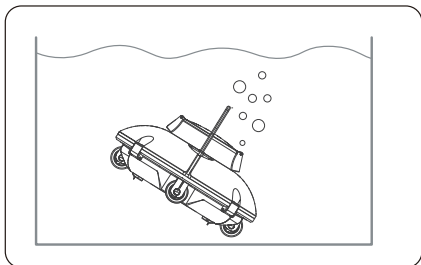


Håll i handtaget, sänk ner poolroboten vertikalt i vattnet och håll ner tills all luft försvinner. Håll sedan horisontellt och släpp ner försiktigt mot poolbotten.

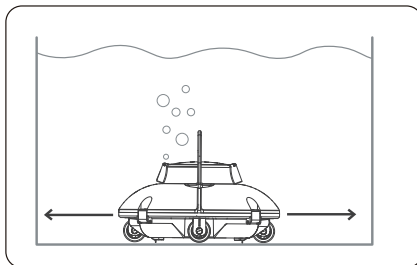

Under 5 sekunder sker autokalibrering på poolbotten innan poolroboten börjar botten dammsuga.

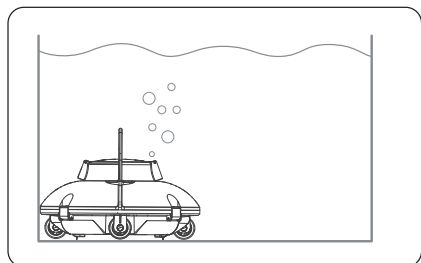

Enheten autoparkerar vid poolväggen när städcykeln är avslutad och batteriet är lågt.

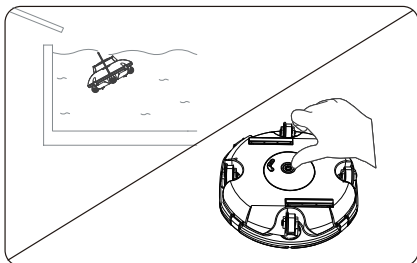

Ta upp roboten direkt när den är klar. Sätt kroken på poolstängan och kroka i poolrobotens handtag. Håll poolroboten över ytan i ca 10-15 sekunder och töm helt på vatten innan den lyfts ur poolen i handtaget. Överfull behållare kan släppa ut lite skräp så låt ev. vattnet rinna ut på lämpligt stället.

OBS!

- **Stäng alltid av enheten och rengör den noga när den tas ur poolen.** Spola av ordentligt med sötvatten.



Poolroboten ska inte vara påslagen på land. Sätt endast på poolroboten precis innan den läggs i vattnet och stäng av den så fort den tas upp ur vattnet.

Rengör alltid enheten efter användning så inte smuts gror in.


När enheten torkat ordentligt - Ladda upp poolroboten så att den är redo för nya städpass.

Rengöring av filter


Rengör alltid poolroboten direkt efter användning så att inget skräp får torka in. Säkra att enheten är avstängd; lossa spännen, lyft av topplocket och lyft ur filterplattan.

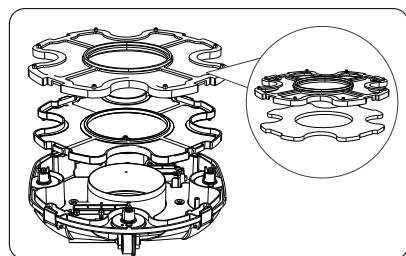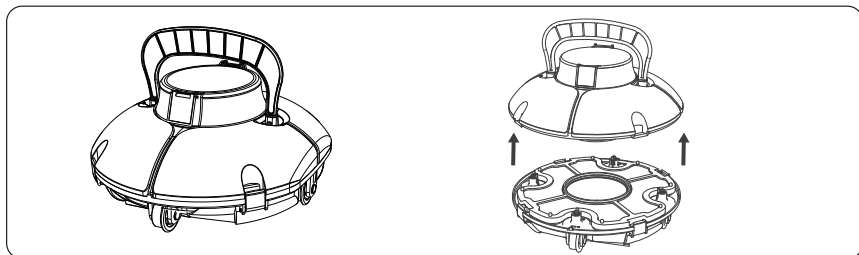

Ta ur filterplattorna.

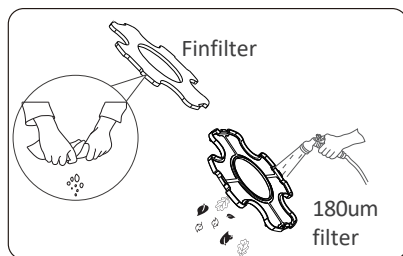


Avlägsna allt skräp och spola filter med trädgårdsslang. Finfiltret handtvättas. Spola av, rengör och torka filterplattor, chassi, laddkontakter och resten av poolroboten noga med färskvatten.

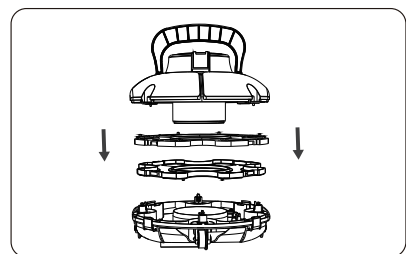

Återmontera. Säkra att Pil möter Hål enligt bilden till höger.

Torka av, ladda upp och förvara enheten skyddad till nästa användning.

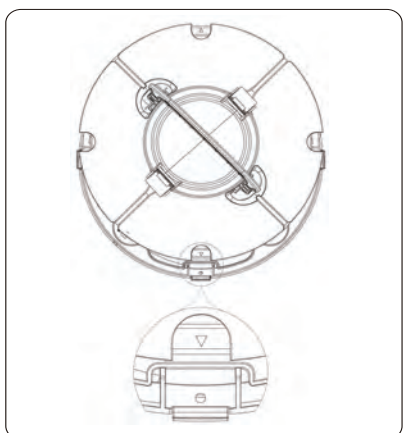

SPECIFIKATION

Modellbeteckning	Winny 200 (HJ1102P) 4950102
Städyta max	60 m ² (bottenstädning)
Vattendjup	Max 2,5m Min 60cm
Mått	330(L) x 308(W) x 228(H) mm
Vikt	3,3kg
Driftstid	75 minuter
Laddningstid	4 timmar
Nom. utg. laddare	11,1V
Effekt	30W
Elanslutning	100-240V, 50-60Hz
Laddspänning	12,6V/1A
Batterikapacitet	3200mAh
Filter	Dubbla filter: 180µm + finfilter
Sugkapacitet	125L/min (7,5m ³ /tim)
Körhastighet	16m/min
IP-klass	IPX8

FÖRVARING

Förvara poolroboten korrekt för att bibehålla god funktionalitet:

- Säkra att enheten är avstängd
- Rengör och torka ur poolrobot och filterbehållare
- Ladda batteriet fullt
- Förvara poolroboten svalt och välventilerat, skyddad ifrån direkt solljus, värmekällor, frost kemikalier och fysisk påverkan i omgivningstemperatur mellan 5-45°C.
- Ladda poolroboten fullt var 3:e månad för att optimera batteriets livstid.


OBS!

Om poolroboten inte startar efter att ha varit ur bruk under en längre tid, eller haft lågt batteri under en längre tid - se felsökningsguiden.

INSTÄLLNING AV KÖRMÖNSTER


Normalt fungerar standardinställningen (A-C) utmärkt, men vid behov kan framhjulet och bakhjulet justeras för att ändra poolrobotens körmönster efter form och storlek på poolen. Spårerna för hjulstyrning är märkta med A, B, C.

Lösa hjulen genom att trycka hjulfästets spärr inåt (mot enhetens centrum). Hjulet kan då tas ut nedåt och vändas/sättas tillbaka enligt kombination för önskat körmönster.

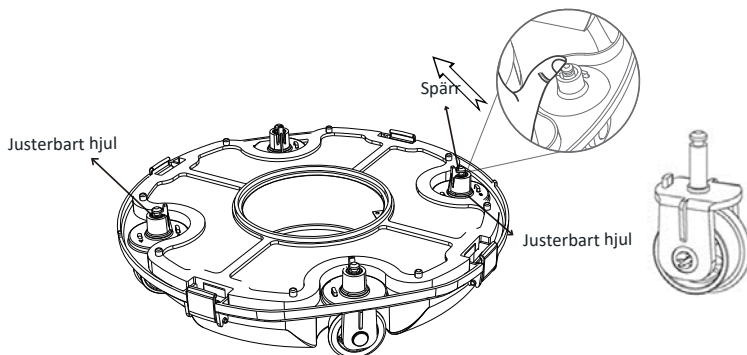

Kombination	Tillämpning
A-C	Standard (passar de flesta pooler)
A-B	Lägre vinkel vid vändning jämfört med "A - C"
B-C	För runda pooler

Exempel: kombination A-B

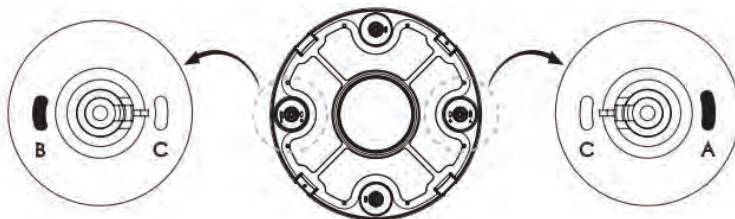

FELSÖKNING

Poolrobot Frisbee är framtagen *endast för bottenstädning*, dvs. ej vägg, vattenlinje etc. *Poolbotten ska vara rak*, i våg och utan hinder som större väck, trappa, grunt vatten, avlopp, lutning etc. Höga hinder gör att enheten fastnar. Även kallt vatten försämrar funktionen.

Om poolroboten inte fungerar som den ska eller stannar vid väggen utan att vända:

1. **Dubbelkolla att alla delar sitter rätt;** att vingen kan röra sig fritt, hjulen rullar bra, inget sätter igen flödet inuti etc.
2. **Stäng av poolpump** (minst 15 min.) för att roboten inte ska hindras av strömmande vatten.
3. **Ta upp, öppna och spola av enheten ordentligt och ofta.** Små partiklar, smutsig pool, algangrepp etc. kan sätta igen filtren och hindra flödet fastän det inte ser särskilt fullt ut. Borsta ev. rent försiktigt med mjuk tandborste eller liknande.
4. Vid **kalkrikt vatten** kan man behöva rengöra med kalklösande, tex ättika för att få bort det som hindrar flöde och funktion. Spraya på, låt verka och skölj av. Borsta vid behov.
5. **Testa utan finfiltret.** Finfiltret är så effektivt att det sätts igen snabbt vid hög smutsnivå i vattnet. Sätt tillbaka finfiltret när vattnet når en mer normal smutsnivå igen.
6. **Värm vattnet** till minst 10-15°C för effektiv städning. Kallt vatten kan försämma funktionen.

Se nedan nedan för fler situationer och lösningar som du kan åtgärda på egen hand.

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Inget varningsljud eller inget flöde när man trycker på strömbrytarknappen.	Lågt batteri Internt fel	Ladda batteriet Kontakta: riopool.se/support
Varningljud hörs fortfarande eller inget flöde fast enheten är helt nedsänkt i vatten	Handtaget har fastnat	1) Lyft enheten ur poolen och försök manuellt rotera vingen. 2)Kontakta: riopool.se/support
	Handtaget reser sig inte upp när enheten går i poolväggen	Rensa och rengör så handtaget kan rotera fritt. Byt ev. skadade delar.
Handtaget reser sig upp vid väggen men poolroboten byter inte åkriktning	Stopp/hinder i vattenkanalen	Töm på skräp, rengör och försök att åtgärda stoppet manuellt. Se även ovan.
Laddindikatorn signalerar ej	Laddsladden är skadad	Kontakta: riopool.se/support
Poolroboten täcker inte hela poolens botten	Felaktig hjulvinkel	Justera hjulens position
	Poolen har speciell form	Justera hjulens position
	Poolens reningsverk är på	Stäng av reningsverket

SUPPORT

Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga [Supportformuläret](#) på riopool.se/support.

GARANTI

Den här produkten har genomgått kvalitetskontroll och tester på fabrik för att säkerställa funktion och kvalitet. Som konsument har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumenträtten mot ursprungligt material eller tillverkningsfel.

Fabriksgaranti gäller:

- 12 månader från inköpsdatum på kvittot.
- Garantin täcker tillverkningsfel som finns i produkten vid leveransen. Den täcker inte skador orsakade av handhavandefel, misskötsel eller yttre åverkan.
- Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i manualen inte åsidosätts.
- Garantin omfattar batteri, motor och kontrollkort, men inte slitagedelar som filter, skrapor, hjul och liknande.
- Garantin gäller inte om produkten modifieras eller lagas av ej auktoriserad personal.
- Garantin gäller endast vid användning av originaltillbehör från Riopool.
- Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller tas in och repareras på vårt servicecenter. För att beivra missbruk har servicecentret rätt att ta ut en felsökningsavgift på en servicetimme (ca 1195:-) samt ersättning för frakter tur och retur om enheten testas utan anmärkning. Godkända garantiärenden repareras och skickas tillbaka utan kostnad.
- Garanti gäller endast privatpersoner och endast köparen av produkten. Garantin gäller endast vid normalt privat bruk - ej kommersiellt bruk. Garantin följer inte med vid vidareförsäljning.
- Inköpsbevis ska presenteras för att åberopa garanti eller reparation under garantitiden.
- Alla garantiärenden ska rapporteras in via [Garantiformuläret](#) på riopool.se/garanti. Notera ordernummer och serienummer tex här nedan för att ha dem till hands då de är obligatoriska uppgifter för att åberopa garantin.

Riopool AB

Tuna Industriväg 35, Port B3 | 153 30 Järna | 08-128 757 57 | www.riopool.se

