

ANVÄNDARMANUAL

Wybot A1 poolrobot

4950104



Manualen innehåller nödvändig information för att säkra en god funktion under en lång tid. Läs igenom hela manualen noga innan installation, användning och underhåll. Behåll den för framtida bruk och felsökning.

Skriv ner enhetens serienummer samt ordernummer tex på manualens sista sida (se märkning på enheten samt orderbekräftelse).


Vi förbättrar ständigt våra produkter så bilder kan avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERSIKT.....	3
ANVÄNDNING.....	4
Montera svängvinge.....	5
Ladda batteri.....	5
Poolstädning.....	6
Välj Timer (städcykel).....	6
Status LED-indikator.....	7
Anvisning för dubbelfilter.....	7
Rengöring av filter.....	9
SPECIFIKATION.....	10
FÖRVARING.....	10
INSTÄLLNING AV KÖRMÖNSTER.....	11
FELSÖKNING.....	12
SUPPORT.....	13
GARANTI.....	13

ÖVERSIKT

Utsida

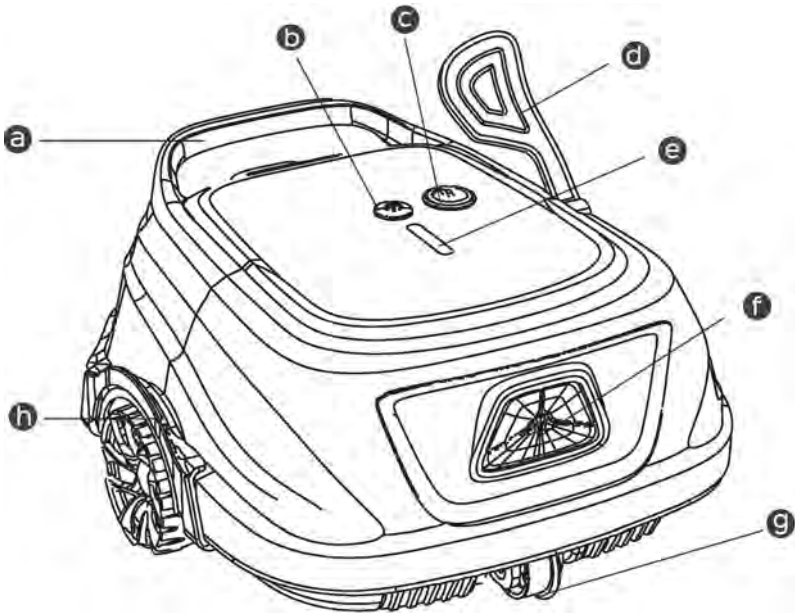

a) Handtag

För upptagning ur pool och förflyttning

b) Strömbrytare

Slår på och av enheten

c) Laddkontakt

Ansluter laddsladden

d) Svängvinge

Monteras på enheten för att fungera korrekt

e) LED-indikatorlampa

Olika färger indikerar enhetens status och batteriets nivå

f) Utlopp

Skjuter ut renat vatten och driver enheten


g) Justerbart hjul

Justera vid behov körmönstret

h) Snäpplås

Snäpper fast överdelen med botten delen.
Öppna på båda sidor för att öppna enheten.

Insida

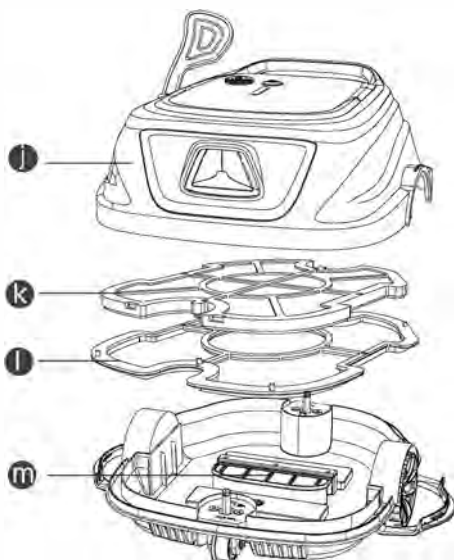

j) Överdel

Innehåller viktiga slutna komponenter som endast får öppnas av kvalificerad personal.

k) Filterplatta (finfilter)

Används vid en typisk normal smutsnivå i vattnet. Tas ur vid alltför smutsigt vatten då det fina filtret kan sätta igen snabbt och stoppa poolroboten.

l) Filterplatta standard (180µm)

Används utan eller med finfiltret. Normalt används båda, men vid hårt smutsat vatten används endast standardfiltret.

m) Skräpbehållare

Samlar upp skräp

Kör inte poolroboten om överdel eller andra delar är trasiga. Om vätska läcker ifrån slutna delar ska laddning eller städning avslutas och enheten slås av. Se felsökning nedan.


Paketets innehåll

			
Poolrobot x1	Svängvinge x1	Filterplattor (Finfilter+180µm)	Upptagningskrok x1
			
Manual x1	Snabbstartsguide x1	Laddare x1	Skruv x1

ANVÄNDNING

Montera svängvinge

Tryck på svängvingen på enhetens överdel så att pigg och skåra matchas enligt bilden.
Ta av svängvingen om enheten inte kommer att användas under en längre period.

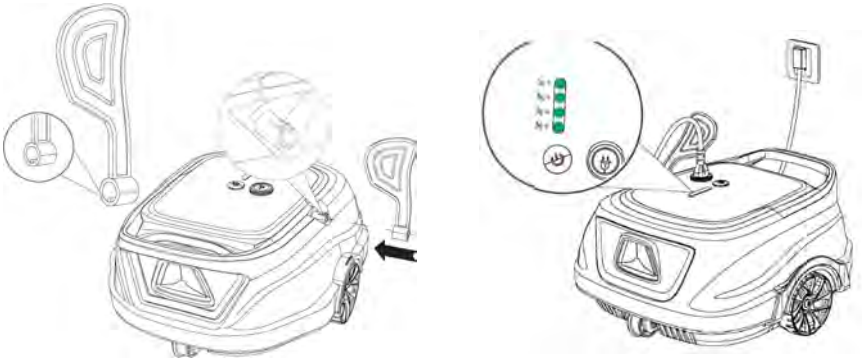

Ladda alltid batteriet fullt innan den tas i bruk

Maximera batteritiden! - litumbatteriet ska laddas fullt före första användning, när batteriet är lågt samt inför längre förvaring (över 6 månader, tex vinterförvaring). Ladda inte längre än nödvändigt (normalt 2-2,5 timmar). Timerkörningen förutsätter fullt batteri.

1. Stäng alltid av strömmen på poolroboten innan laddning.
2. Ladda alltid inomhus med hjulen nedåt, ståendes på stabilt och plant underlag.
3. Rengör och torka kontakterna helt torra innan de kopplas ihop för laddning.
4. Sätt i laddaren i poolroboten och kontakten i ett jordat uttag.

OBS!

- Vid laddning får inte poolrobot eller laddare exponeras för direkt solljus.
- Ladda endast vid temperatur 0°C-35°C och relativ luftfuktighet 5%-95%.
- Använd endast orginalladdaren med den avsedda enheten - inga andra kombinationer.
- Använd inte laddare om den eller sladden är skadad.
- Koppla inte laddaren till förlängningssladd.

	Batterinivå (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

Poolstädning

Poolrobot Wybot A1 är en sladdlös, batteridrivnen poolrobot som städar poolens botten från smuts och partiklar. Större skräp eller hårt nedskräpad pool kan behöva grovstädas innan:


- Rensa bort eventuella stenar, rötter, rost eller större skräp för hand och med håv etc.
- Liner som är skör, skadad eller veckad kan behöva åtgärdas innan roboten körs.
- Ta bort poolstege, flytleksaker och annat som kan störa poolrobotens arbete.
- Kör endast i normala vattenvärden - tex ej högt klor. Ev. salt/klor måste vara helt upplöst.
- Stäng av poolpump minst 15 minuter innan så att inte roboten motarbetas av vattenströmmar. I stilla vatten singlar mer skräp ner på botten och mer kan städas upp.
- Kör poolroboten i tom pool utan badande. Låt aldrig barn hantera eller leka med enheten.

Gräns vattenvärden

Klor: max 4 ppm pH: 7,0 - 7,8
Temperatur: 5 - 35 °C
Salthalt: max 0,05%

Rekommenderade:

1-3 ppm pH: 7,2-7,6
10-30°C
max 0,03%

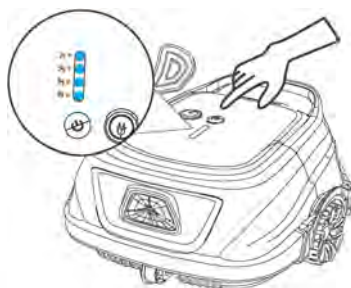

Sätt på poolroboten genom att hålla nere ON/OFF-knappen i en sekund. LED-indikatorn på ovensidan lyser blått  när enheten på påslagen och visar batteriets nivå i blinkande grönt  i tre sekunder.

Välj timer (städcykel)

LED-indikatorn blir lila  efter att ha visat batterinivån och det är dags att välja timerfunktion för önskad städcykel genom att trycka på ON/OFF-knappen. Dubbelkolla att enheten är fulladdad och rengjord innan ett timerval görs.

 120min*1

dag 1



Standard - förvalt om inte annat väljs - ta upp när klar!

 60min*2

dag 1

dag 2



24 tim



 40min*3

dag 1

dag 2

dag 3



24 tim



24 tim



 30min*4

dag 1

dag 3

dag 5

dag 7



48 tim



48 tim




48 tim



Låt ligga kvar i poolen under hela städcykeln. Om enheten stängs av eller laddas mitt i en städcykel, återställs cykeln från början igen när enheten slås på. - Ta upp när klar!


Status LED-indikator

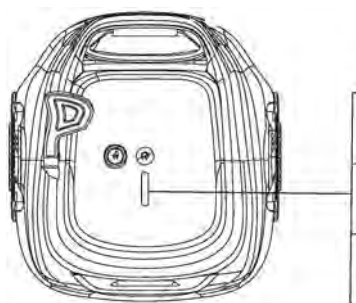

	Signalering	Status
	Fast	PÅ
	Blinkande	Städning pågår
	Fast	Timerval
	Blinkande	Lågt batteri eller självparkering pågår (dags att ladda)
	Fast	Batterinivå
	Fast eller blinkande	Fel (se Felsökning)

Anvisning för dubbelfilter

Enheten är uppgraderad med dubbel filtrering som används vid en typisk normal smutsnivå i vattnet. Är poolvattnet algangripet eller extra smutsigt kan det extra finfiltret sätta igen snabbt och slitas ut i förtid. Ta därför ut det vid hård nedsmutsning.

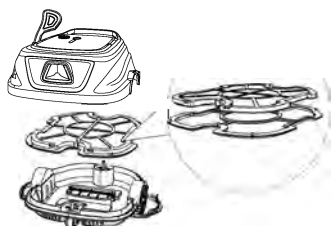

Hög smutsnivå: Plocka ur finfiltret och städa endast med det första grövre standardfiltret (180µm). Standardfiltret ska då spolas av varje 30 minuter för att undvika skador på motorn.


Normal smutsnivå: När smutsnivån återgått till normal sätts finfiltret i igen.

OBS! Kör aldrig poolroboten utan standardfiltret (180µm).


Rengör alltid poolrobot och filter när den tas upp ur vattnet. Låt inte smuts gro in. Spola av med färskvatten.

Driftsättning

Poolrobotar går trögare i kallt vatten tidig vår och sen höst. Vi rekommenderar att låta poolen komma upp i 10-15°C för smidig drift och effektiv rening. Håll i handtaget och sänk ner poolroboten vertikalt i vattnet.

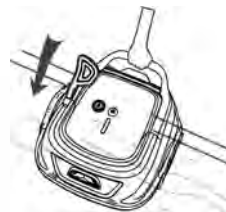


Låt poolroboten sjunka ner på poolbotten och tömma sig på luft. Under 20 sekunder sker autokalibrering på poolbotten.

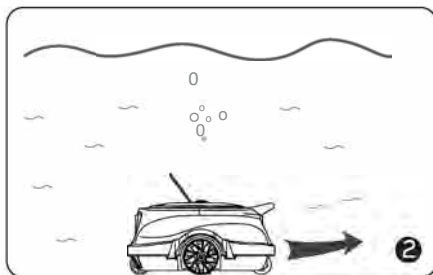


Poolroboten börjar bottendammsuga.



Poolroboten autoparkerar vid poolväggen när städcykeln är avslutad eller när batteriet är lågt.

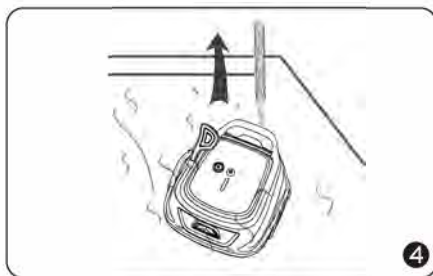

Ta upp roboten direkt när den är klar. Sätt kroken på poolstäng och kroka i poolrobotens handtag.

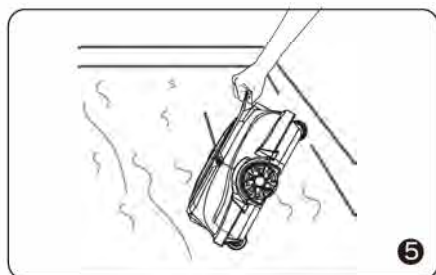



Lift poolroboten ur vattnet vertikalt för att tömma vatten ur enheten snabbt.

OBS!

- **Stäng alltid av enheten och rengör den noga när den tas ur poolen.** Spola av med sötvatten.
- Om timer med flera städcykler valts, så måste enheten ligga kvar i poolen och avsluta sin städcykel för att nästa ska starta. Annars börjar den om nästa gång.
- Pooldjupet ska vara minst 50 cm för att poolroboten ska fungera. Vi rekommenderar minst 60cm för att ha god marginal.


Rengöring av filter

Lossa försiktigt snäpplåsen över de stora mittenhjulen på båda sidor för att ta av överdelen.

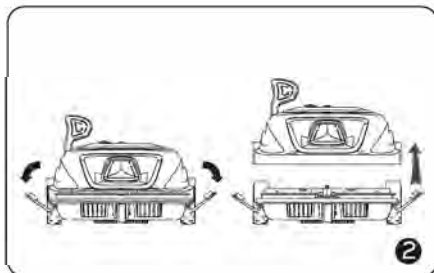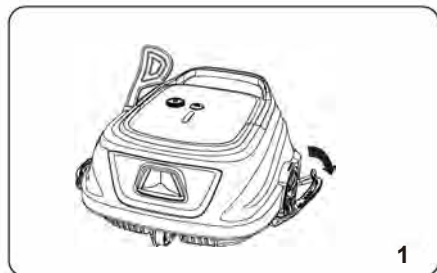


OBS!


1. När poolroboten tas ur vattnet ska den alltid stängas av och rengöras direkt.
2. Poolroboten ska alltid vara avstängd innan överdelen öppnas.

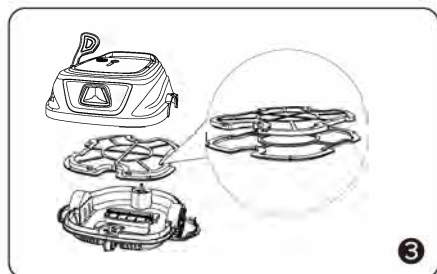

Ta ur filterplattorna.

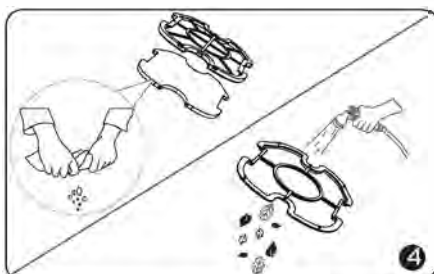

Avlägsna allt skräp och spola filterplatta med trädgårdsslang. Finfiltret handtvättas. Spola av, rengör och torka filterplattor, chassi, laddkontakter och resten av poolroboten noga.

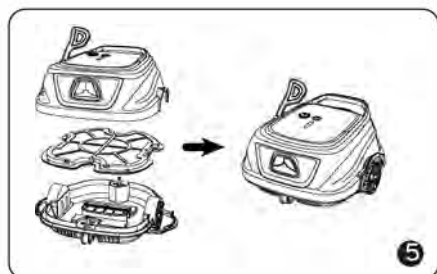

Återmontera och förslut med spännen:

Torka av, ladda upp och förvara poolroboten skyddad till nästa användning.

SPECIFIKATION

Modellbeteckning	WYBOT A1 (4950104)
Städyta max	100 m ² (bottenstädning)
Vattendjup	Rek. max 2,5m min 60cm (<i>Testad max 2,7m min 50cm</i>)
Mått	345(L) x 315(W) x 170(H) mm
Vikt	3,5kg
Driftstid	2 timmar
Laddningstid	2,5 timmar
Nom. utg. laddare	22,2V
Effekt	33W
Elanslutning	100-240V, 50-60Hz
Laddspänning	25,2V/1A
Batterikapacitet	2600mAh
Filter	Dubbla filter: 180µm + finfilter
Sugkapacitet	135L/min (8,1m ³ /tim)
Körhastighet	16m/min
IP-klass	IPX8

FÖRVARING

Förvara poolroboten korrekt för att bibehålla god funktionalitet:

- Säkra att enheten är avstängd
- Rengör och torka ur poolrobot och filterbehållare
- Ladda batteriet fullt
- Förvara poolroboten svalt och välventilerat, skyddad ifrån direkt solljus, värmekällor, frost kemikalier och fysisk påverkan i omgivningstemperatur mellan 5-45°C.
- Ladda poolroboten fullt var 3:e månad för att optimera batteriets livstid.


OBS!

Om poolroboten inte startar efter att ha varit ur bruk under en längre tid, eller haft lågt batteri under en längre tid - se felsökningsguiden.

INSTÄLLNING AV KÖRMÖNSTER


Normalt fungerar standardinställningen (A-C) utmärkt, men vid behov kan framhjulet och bakhjulet justeras för att ändra poolrobotens körmönster efter form och storlek på poolen. Spåren för hjulstyrning är märkta med A, B, C.

Lossa hjulen genom att trycka hjulfästets spärr inåt (mot enhetens centrum). Hjulet kan då tas ut nedåt och vändas/sättas tillbaka enligt kombination för önskat körmönster.

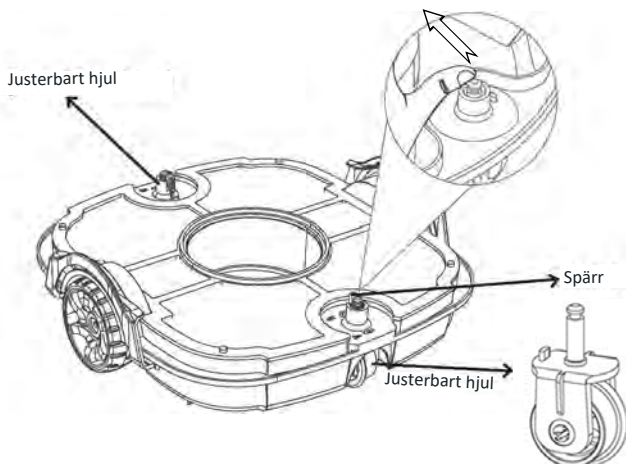

Kombination	Tillämpning
A-C	Standard (passar de flesta pooler)
A-B	Lägre vinkel vid vändning jämfört med "A - C"
B-C	För runda pooler

Exempel: kombination A-B

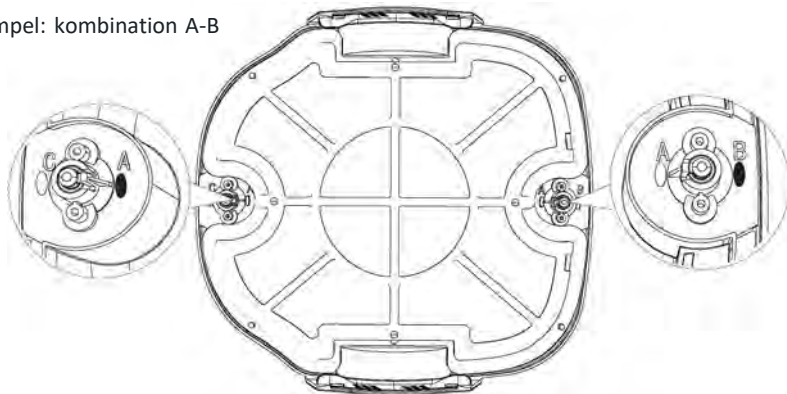

FELSÖKNING

Poolrobot Wybot A1 är framtagen *endast för bottenstädning*, dvs. ej vägg, vattenlinje etc. *Poolbotten ska vara rak*, i våg och utan hinder som större väck, trappa, grunt vatten, avlopp, lutning etc. Höga hinder gör att enheten fastnar. Även kallt vatten försämrar funktionen.

Om poolroboten inte fungerar som den ska eller stannar vid väggen utan att vända:

1. **Dubbelkolla att alla delar sitter rätt;** att vingen kan röra sig fritt, hjulen rullar bra, inget sätter igen flödet inuti etc.
2. **Stäng av poolpump** (minst 15 min.) för att roboten inte ska hindras av strömmande vatten.
3. **Ta upp, öppna och spola av enheten ordentligt och ofta.** Små partiklar, smutsig pool, algangrepp etc. kan sätta igen filtren och hindra flödet fastän det inte ser särskilt fullt ut. Borsta ev. rent försiktigt med mjuk tandborste eller liknande.
4. Vid **kalkrikt vatten** kan man behöva rengöra med kalklösande, tex ättika för att få bort det som hindrar flöde och funktion. Spraya på, låt verka och skölj av. Borsta vid behov.
5. **Testa utan finfiltret.** Finfiltret är så effektivt att det sätts igen snabbt vid hög smutsnivå i vattnet. Sätt tillbaka finfiltret när vattnet når en mer normal smutsnivå igen.
6. **Värm vattnet** till minst 10-15°C för effektiv städning. Kallt vatten kan försämma funktionen.

Se nedan nedan för fler situationer och lösningar som du kan åtgärda på egen hand.

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Inget varningsljud eller inget flöde när man trycker på strömbrytarknappen.	Lågt batteri Internt fel	Ladda batteriet Kontakta: riopool.se/support
Varningljud hörs fortfarande eller inget flöde fast enheten är helt nedsänkt i vatten	Svängvingen har fastnat	1) Lyft enheten ur poolen och försök manuellt rotera vingen. 2)Kontakta: riopool.se/support
	Svängvingen reser sig inte upp när enheten går i poolväggen	Rensa och rengör så svängvingen kan rotera fritt. Byt ev. skadade delar.
Svängvingen reser sig upp vid väggen men poolroboten byter inte åkriktning	Stopp/hinder i vattenkanalen	Töm på skräp, rengör och försök att åtgärda stoppet manuellt. Se även ovan.
Laddindikatorn signalerar ej	Laddsladden är skadad	Kontakta: riopool.se/support
Poolroboten täcker inte hela poolens botten	Felaktig hjulvinkel	Justera hjulens position
	Poolen har speciell form	Justera hjulens position
	Poolens reningsverk är på	Stäng av reningsverket

SUPPORT

Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga [Supportformuläret](#) på riopool.se/support.

GARANTI

Den här produkten har genomgått kvalitetskontroll och tester på fabrik för att säkerställa funktion och kvalitet. Som konsument har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumenträtten mot ursprungligt material eller tillverkningsfel.

Fabriksgaranti gäller:

- 12 månader från inköpsdatum på kvittot.
- Garantin täcker tillverkningsfel som finns i produkten vid leveransen. Den täcker inte skador orsakade av handhavandefel, misskötsel eller yttre åverkan.
- Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i manualen inte åsidosätts.
- Garantin omfattar batteri, motor och kontrollkort, men inte slitagedelar som filter, skrapor, hjul och liknande.
- Garantin gäller inte om produkten modifieras eller lagas av ej auktoriserad personal.
- Garantin gäller endast vid användning av originaltillbehör från Riopool.
- Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller tas in och repareras på vårt servicecenter. För att beivra missbruk har servicecentret rätt att ta ut en felsökningsavgift på 795:- samt ersättning för frakter tur och retur om enheten testas utan anmärkning. Godkända garantiärenden repareras och skickas tillbaka utan kostnad.
- Garanti gäller endast privatpersoner och endast köparen av produkten. Garantin gäller endast vid normalt privat bruk - ej kommersiellt bruk. Garantin följer inte med vid vidareförsäljning.
- Inköpsbevis ska presenteras för att åberopa garanti eller reparation under garantitiden.
- Alla garantiärenden ska rapporteras in via [Garantiformuläret](#) på riopool.se/garanti. Notera ordernummer och serienummer tex här nedan för att ha dem till hands då de är obligatoriska uppgifter för att åberopa garantin.

Riopool AB

Tuna Industriväg 35, Port B3 | 153 30 Järna | 08-128 757 57

