


ANVÄNDARMANUAL

Wybot C1 PRO poolrobot

4950106

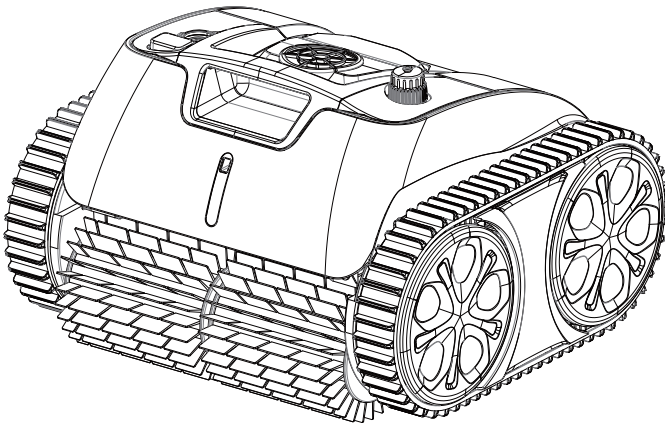

Manualen innehåller nödvändig information för att säkra en god funktion under en lång tid. Läs igenom hela manualen noga innan installation, användning och underhåll. Behåll den för framtida bruk och felsökning.

Skriv ner enhetens serienummer samt ordernummer tex på manualens sista sida (se märkning på enheten samt orderbekräftelse).


Vi förbättrar ständigt våra produkter så bilder kan avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERSIKT.....	3
ANVÄNDNING.....	5
Montera svängvinge.....	5
Ladda batteri.....	5
Poolstädning.....	6
App.....	7
Välj Timer (städcykel).....	7
Driftsättning.....	7
Rengöring av filter.....	9
SPECIFIKATION.....	10
FÖRVARING.....	10
FELSÖKNING.....	11
SUPPORT.....	13
GARANTI.....	13

ÖVERSIKT

Utsida

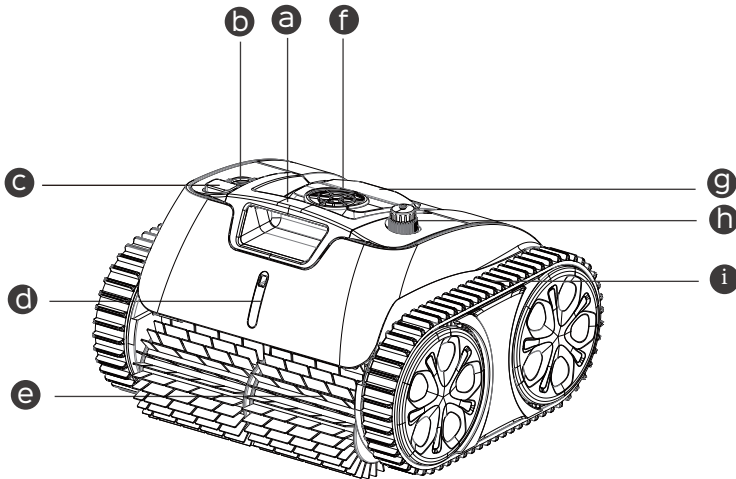

a) Handtag

För upptagning ur pool och förflyttning

b) Strömbrytare

Slår på och av enheten samt välj städprogram

c) Städprogram

Indikerar valt städprogram

d) LED-indikatorlampa

Olika färger indikerar enhetens status och batteriets nivå

e) Skrubborste

Skrubbar loss smuts och för det in i enheten

f) Pump

Dammsuger upp skräpet

g) Filterlucka

Öppna för att ta ut skräpkorgen


h) Laddkontakt

Ansluter laddsladden

i) Drivband

För vägglättring och ev. hinder

Insida

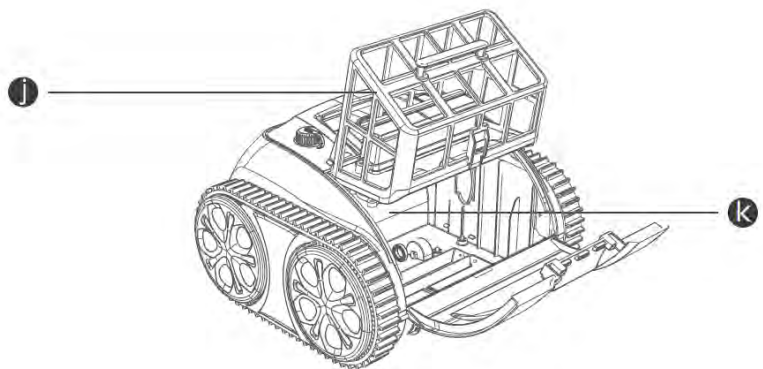

j) Filterkorg




Samlar upp skräp
Rengörs efter varje städcykel

k) Motorutrymme

OBS! Får inte öppnas eller
monteras isär

Kör inte poolroboten om överdel eller andra delar är trasiga. Om vätska läcker ifrån slutna delar ska laddning eller städning avslutas och enheten slås av. Se felsökning nedan.

Paketets innehåll

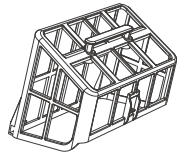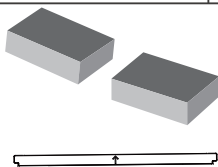 Poolrobot x1	 Filterkorg x1	 Snabbstartsguide x1	 Manual x1
 Flytdelar	 Laddare x1	 Uppptagningskrok x1	

ANVÄNDNING

Ladda alltid batteriet fullt innan enheten används


Maximera batteritiden! - Litiumbatteriet ska laddas fullt före första användning och sedan igen inom 12 timmar. Ladda fullt efter varje städning, när batteriet är lågt samt inför och efter längre förvaring (över 6 månader, tex vinterförvaring). Underhållsladda var 6:e månad vid långtidsförvaring. Ladda inte längre än nödvändigt (normalt 2-2,5 timmar). Timerkörningen förutsätter fullt batteri.

1. Poolroboten laddas alltid avstängd. (Stäng alltid av strömmen när enheten tas ur vattnet).
2. Ladda alltid inomhus med hjulen nedåt, ståendes på stabilt och plant underlag.
3. Håll kontakterna torra - Rengör och torka alltid innan de kopplas ihop för laddning.
4. Sätt i laddaren i poolroboten och kontakten i ett jordat uttag.

OBS!

- Vid laddning får inte poolrobot eller laddare exponeras för direkt solljus.
- Ladda endast vid temperatur 0°C-35°C och relativ luftfuktighet 5%-95%.
- Använd endast originalladdaren med den avsedda enheten - inga andra kombinationer.
- Använd inte laddare om den eller sladden är skadad.
- Koppla inte laddaren till förlängningssladd. Laddare förvaras inomhus.

Enhetens lampa går från att blinka gult till att blinka grönt under laddning. Därefter fast grönt vid full laddning.

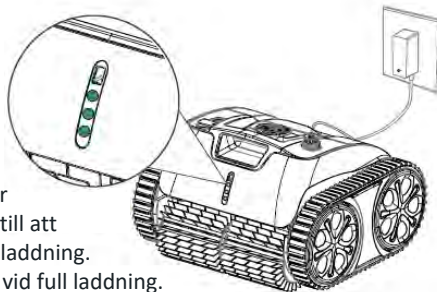

Laddsladden lyser blått när den har ström

	Signalering	Status
	Fast	PÅ
	Blinkande	Städning pågår
	Fast	Kopplar till App
	Blinkande	Lågt batteri eller självparkering pågår (dags att ladda)
	Blinkande / fast	Laddar / Fulladdad
	Fast eller blinkande	Fel (se Felsökning)

Poolstädning

Poolrobot Wybot C1 är en sladdlös, batteridrivnen poolrobot som städar poolens botten, väggar och vattenlinje. Större skräp eller hårt nedskräpad pool kan behöva grovstädas innan:

- Rensa bort eventuella stenar, rötter, rost eller större skräp för hand och med håv etc.
- Liner som är skör, skadad eller veckad kan behöva åtgärdas innan roboten körs.
- Ta bort poolstege, flytleksaker och annat som kan störa poolrobotens arbete.
- Kör endast i normala vattenvärden - tex ej högt klor. Ev. salt/klor måste vara helt upplöst.
- Stäng av poolpump minst 15 minuter innan så att inte roboten motarbetas av vattenströmmar. I stilla vatten singlar mer skräp ner på botten och mer kan städas upp.
- Kör poolroboten i tom pool utan badande. Låt aldrig barn hantera eller leka med enheten.

Gräns vattenvärden

Klor: max 4 ppm pH: 7,0 - 7,8

Temperatur: 5 - 35 °C

Salthalt: max 0,05%

Rekommenderade:

1-3 ppm pH: 7,2-7,6

10-30°C

max 0,03%


Installera Wybot App

Ladda ner Wybot-appen till din smarttelefon genom att scanna qr-koden till höger eller ifrån Google Play eller App Store.
(Systemkrav: iOS 15.0 eller senare | Android 8.0 eller senare)



Sätt på poolroboten genom att hålla nere ON/OFF

-knappen i en sekund. LED-indikatorn på ovensidan lyser blått  när enheten på påslagen. Om det blinkar gult  är batteriet lågt och behöver laddas direkt.

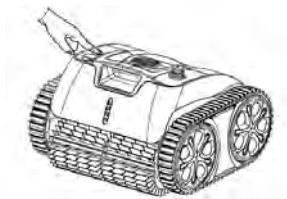

Välj städprogram

Välj i appen vilket städprogram som ska vara förinställt.

Städprogram kan även ställas in på enheten med korta tryck på strömbrytar-knappen.

<u>Program</u>	<u>Städyta</u>
Hela poolen	Vägg+Botten+Vattenlinje (*Standard - förvalt om inte annat väljs)
Endast botten	Polbotten
Endast vägg	Poolväggarna
Vägg sedan botten	Väggar x1 + Botten x1
Eco botten	Snålare bottenstädning under längre tid än "endast botten"

Välj tid för städcykel nedan.

Välj städcykel (timer) i appen

Dubbelkolla att enheten är fulladdad och rengjord innan ett timerval görs.

$\frac{1}{1}$ ° 120min*1



Standard - förvalt om inte annat väljs - ta upp när klar!

$\frac{2}{2}$ ° 60min*2



24 tim

dag 2



Låt ligga kvar i poolen under hela städcykeln. Om enheten stängs av eller laddas mitt i en städcykel, återställs cykeln från början igen när enheten slås på. - Ta upp när klar!

$\frac{3}{3}$ ° 40min*3



24 tim

dag 2



24 tim

dag 3



$\frac{4}{4}$ ° 30min*4



48 tim

dag 3



48 tim

dag 5



48 tim



dag 7




Driftsättning

Poolrobotar går trögare i kallt vatten tidig vår och sen höst. Vi rekommenderar att låta poolen komma upp i 10-15°C för smidig drift och effektiv rening.


Håll i handtaget och sänk ner poolroboten vertikalt i vattnet inom 3 min. efter den slagits på för att den inte ska stänga av sig. Släpp ner när all luft bubblat ut.

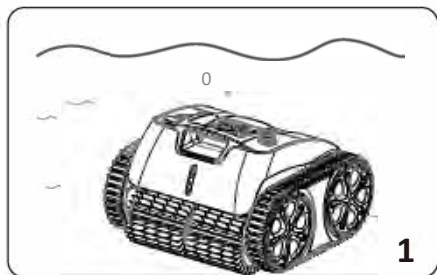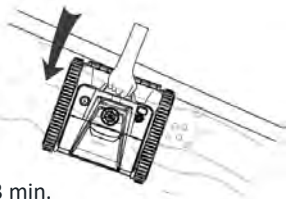


Låt poolroboten sjunka ner på poolbotten. Under 20 sekunder sker autokalibrering och indikatorn blinkar blått.

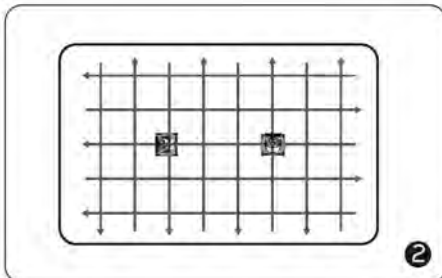


Poolroboten börjar städa enligt inställt program (väggar, botten, vattenlinje).

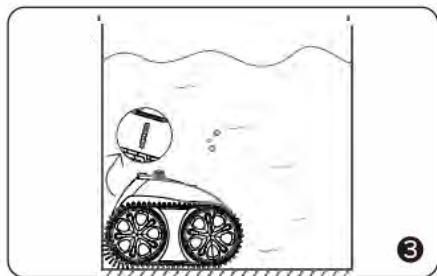

Poolroboten autoparkerar vid poolväggen när städcykeln är avslutad eller när batteriet är lågt.

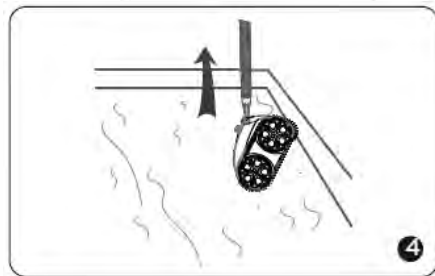

Ta upp roboten direkt när den är klar. Sätt kroken på poolstäng och kroka i poolrobotens handtag.

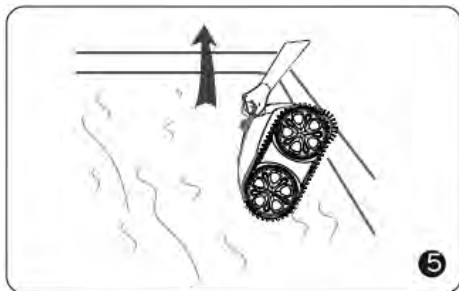



Lift poolroboten ur vattnet vertikalt för att tömma vatten ur enheten snabbt.

OBS!

- Stäng alltid av enheten och rengör den noga när den tas ur poolen. Spola av med sötvatten.
- Om timer med flera städcykler valts, så måste enheten ligga kvar i poolen och avsluta sin städcykel för att nästa ska starta. Annars börjar den om nästa gång.
- Vattennivån ska vara minst 50 cm högre än enheten för att poolroboten ska fungera.


Rengöring av filter

Säkra att enheten är avstängd och öppna luckan försiktigt.

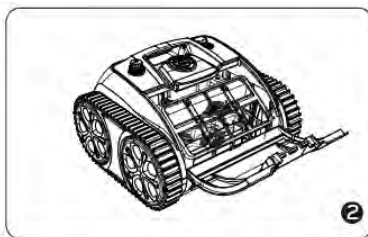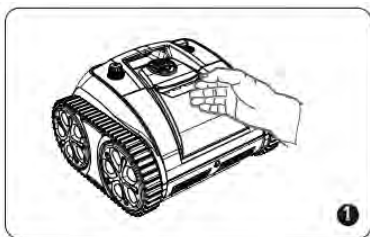


OBS!

1. När poolroboten tas ur vattnet ska den alltid stängas av och rengöras direkt.
2. Poolroboten ska alltid vara avstängd innan överdelen öppnas.

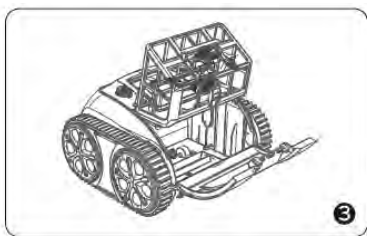

Ta ur filterkorgen.

Avlägsna allt skräp och spola av med trädgårdsslang med rent sötvatten. Spola av, rengör och torka filter, chassi, laddkontakter och resten av poolroboten noga.

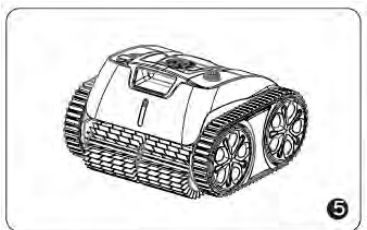

Återmontera och stäng: Torka av, ladda upp och förvara poolroboten skyddad till nästa användning.

SPECIFIKATION

Modellbeteckning	WYBOT C1 Pro OS7010 (4950106)
Städyta max	120-150 m ²
Vattendjup	Rek. max 3-4m min 80cm
Mått	372(L) x 360(W) x 240(H) mm
Vikt	7,8kg
Driftstid	2-2,5 timmar
Laddningstid	3 timmar
App & OTA	Ja/Ja
Effekt	65W
Elanslutning	100-240V, 50-60Hz
Laddspänning	25,2V/1,78A
Batterikapacitet	4600mAh
Filter	180µm
Sugkapacitet	11,5m ³ /tim
Körhastighet	11m/min
IP-klass	IPX8

FÖRVARING

Förvara poolroboten korrekt för att bibehålla god funktionalitet:

- Säkra att enheten är avstängd
- Rengör och torka ur poolrobot och filterbehållare
- Ladda batteriet fullt
- Förvara poolroboten svalt och välventilerat, skyddad ifrån direkt solljus, värmekällor, frost kemikalier och fysisk påverkan i omgivningstemperatur mellan 5-35°C.
- Underhållsladda poolroboten fullt var 6:e månad för att optimera batteriets livstid.

OBS!

Om poolroboten inte startar efter att ha varit ur bruk under en längre tid, eller haft lågt batteri under en längre tid - se felsökningsguiden.

FELSÖKNING

Poolbotten och väggar ska vara raka, i våg och utan hinder som större väck, trappa, grunt vatten, avlopp, lutning etc. Höga hinder gör att enheten fastnar. Även kallt vatten försämrar funktionen.

Om poolroboten inte fungerar som den ska eller stannar vid väggen utan att vända:

1. **Dubbelkolla att alla delar sitter rätt;** att vingen kan röra sig fritt, hjulen rullar bra, inget sätter igen flödet inuti etc.
2. **Stäng av poolpump** (minst 15 min.) för att roboten inte ska hindras av strömmande vatten.
3. **Ta upp, öppna, rengör och spola av enheten ordentligt och ofta.** Små partiklar, smutsig pool, algangrepp etc. kan sätta igen filtren och hindra flödet fastän det inte ser särskilt fullt ut. Borsta ev. rent försiktigt med mjuk tandborste eller liknande.
4. Vid **kalkrikt vatten** kan man behöva rengöra med kalklösande, tex ättika för att få bort det som hindrar flöde och funktion. Spraya på, låt verka och skölj av. Borsta vid behov.
5. **Testa utan finfilter** (om det används). Finfilter är så effektiva att de sätts igen snabbt vid hög smutsnivå i vattnet. Sätt tillbaka finfiltret när vattnet når en mer normal smutsnivå igen.
6. **Värm vattnet** till minst 10-15°C för effektiv städning. Kallt vatten kan försämma funktionen.

Se tabellen nedan för fler situationer och lösningar som du kan åtgärda på egen hand.

Nr	Problem	Detaljer	Orsak	Åtgärd
1	Enhet fungerar inte	Fast rött sken	Impellern har fastnat	Kolla impellern & rensa
		Blinkande rött sken	Motorskydd	Starta om enheten
		Blinkande rött sken	Enheten är inte nedsänkt i vatten eller för grunt vatten.	Starta om enheten och sänk ned i vatten inom 3min. Säkra att vattendjup är över 50 cm
		Blinkande gult sken	Lågt batteri	Ladda batteriet fullt och starta om enheten
2	Laddar inte	Laddaren blinkar	Dålig kontakt	Återanslut laddaren
3	Går inte upp på väggen		Hala ytor	Montera flytdelar (kontakta service för instruktion)
			För smutsigt vatten	Rengör filterkorgen
4	Onormal väggkörning	Klättrar sakta	Blockerad filterkorg	Rengör filterkorgen
		Sjunker ner bort ifrån väggen eller flyter på vattnet	Tar in luft	Montera flytdelar (kontakta service för instruktion)
			Blockerad filterkorg	Rengör filterkorgen
5	Poolroboten rengör inte hela poolen		Fel städprogram	Koppla in app och välj nytt lämpligt program
			Gammal mjukvara	Uppdatera mjukvaran med appen
6	Fronten rest vid bottenstädning		Blockerad filterkorg	Rengör filterkorgen
7	Städar inte enligt inställning		Hinder	Rengör filterkorgen
	Ingen kontakt med app		Enheten avstängd	Starta om enheten
8	Ingen kontakt med app när enheten körs i poolen		-	Kopla ihop med enheten när den är ur vattnet

SUPPORT

Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga [Supportformuläret](#) på riopool.se/support.

GARANTI

Den här produkten har genomgått kvalitetskontroll och tester på fabrik för att säkerställa funktion och kvalitet. Som konsument har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumenträtten mot ursprungligt material- eller tillverkningsfel.

Fabriksgaranti gäller:

- 12 månader från inköpsdatum på kvittot.
- Garantin täcker tillverkningsfel som finns i produkten vid leveransen. Den täcker inte skador orsakade av handhavandefel, misskötsel eller yttre åverkan.
- Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i manualen inte åsidosätts.
- Garantin omfattar batteri, motor och kontrollkort, men inte slitagedelar som filter, skrapor, hjul och liknande.
- Garantin gäller inte om produkten modifieras eller lagas av ej auktoriserad personal.
- Garantin gäller endast vid användning av originaltillbehör från Riopool.
- Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller tas in och repareras på vårt servicecenter. Godkända garantiärenden repareras och skickas tillbaka utan kostnad. För att beivra missbruk har servicecentret rätt att ta ut en felsökningsavgift på 795:- samt ersättning för frakter tur och retur om enheten testas utan anmärkning.
- Garanti gäller endast privatpersoner och endast köparen av produkten. Garantin gäller endast vid normalt privat bruk - ej kommersiellt bruk. Garantin följer inte med vid vidareförsäljning.
- Inköpsbevis ska presenteras för att åberopa garanti eller reparation under garantitiden.
- Alla garantiärenden ska rapporteras in via [Garantiformuläret](#) på riopool.se/garanti. Notera ordernummer och serienummer tex här nedan för att ha dem till hands då de är obligatoriska uppgifter för att åberopa garantin.

Riopool AB

support@riopool.se | 08-128 757 57 | www.riopool.se

