




www.vongaz.se

## INSTALLATIONS MANUAL


# Solsegel

**Innan du installerar:** Kontrollera att lagar & byggnadsregler efterlevs, och ta hjälp av kunnig markentreprenör för grävarbeten innan hål grävs för stolpar mm.

### Installationsförslag

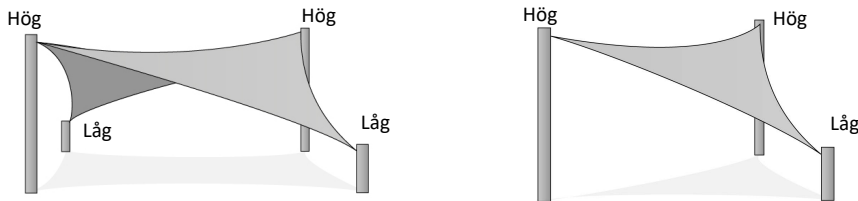

**Vattenavrinning:** Vongaz vattentäta solsegel monteras väl uppspända med >15% lutning för tillräcklig avrinning så att inte vatten ansamlas. Se över regelbundet och spänn upp vid behov. Fukt kan ta sig in under solseglet via kondens och i sömmar - det är helt normalt. Vongaz vattentäta solsegel fångar även upp mer vind vilket ställer högre krav på förankringspunkterna. Vongaz smarta vindgenomsläppliga solsegel är ur vind och vattenhänseende därför mer förlåtande på så sätt.

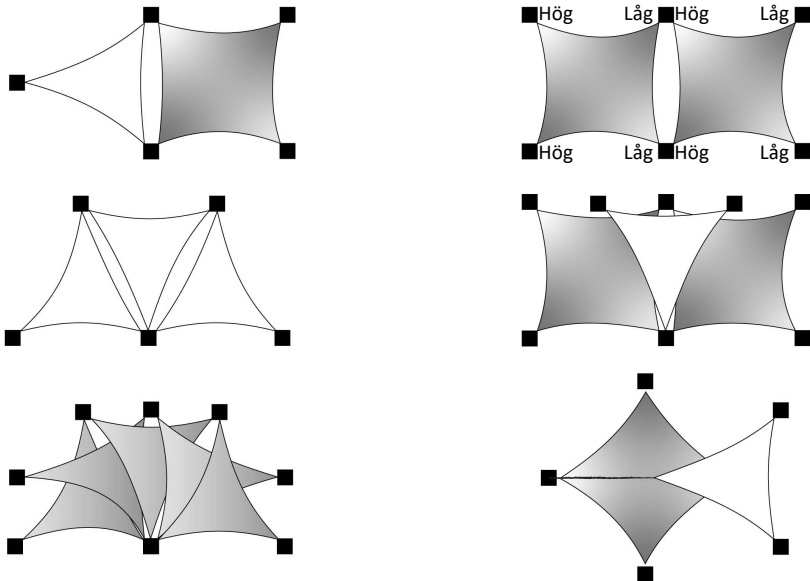

### Placering

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att du tar hänsyn till den mest lämpliga platsen för ditt solsegel med tanke på följande:

- Storleken på solseglet
- Hållbarhet & styrka i strukturerna som används som förankringspunkter
- Möjligheterna att placera (gräva/fästa) stolpar för förankringspunkter
- Placering av grillar och annat som kan innebära risker
- Solens riktning/bana etc.

Det kan även finnas andra faktorer som behöver beaktas beroende på hur det ser ut just hos dig.

Vid placering av solseglet är det viktigt att räkna med solens bana över himlen från öst till väst - det innebär att skuggan rör sig efter solens position. Du kommer bara att ha skugga direkt under solseglet mitt på dagen under mitten av sommaren.



**Obs!** Solsegel ska inte användas i närheten av en öppen eld. Använd inte din grill under solseglet.

När du har bestämt placeringen för ditt solsegel är det viktigt att välja de mest lämpliga förankringspunkterna för hörnen. Vissa förankringspunkter kan redan finnas på plats t.ex. pergola, altandäck, stora träd, grindstolpar eller förstärkt panel. Andra kan behöva byggas till. Det här momentet av installationen är extra viktigt. Se till att alla förankringspunkter är robusta och håller - om du är osäker, ta hjälp av erfaren byggare/ingenjör.

### Fästdon

Välj de fästdon som bäst passar din installation.



Fästögla




Karbinhake



Vantskruv



Skruvögla

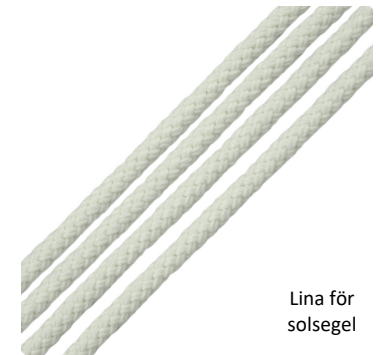

Lina för solsegel

## Fästa solseget

Montera och använd lämpliga fästdon efter behov. Se till att alla fixeringspunkter är riktade mot mitten av solseget och är ordentligt säkrade. Kontrollera igen för att se till att alla förankringspunkter är stabila.



### Vongaz Lina för Solsegel, 25m 62521956257

Fäster och spänner upp solseget. Förlänger räckvidden så att solseget når fästpunkter längre bort. Tålig solsegellina i 8-flätad polyester.



### Vongaz Karbinhake 62521954219

Karbinhake för enkel och smidig upphängning av Vongaz solsegel. Haka i öglan i solsegets hörn och fäst i Fästögla, Skruvögla, Lina eller Vantskruv. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.



### Vongaz Fästögla 62521954319

Lämplig för montage på vägg eller annan stabil struktur. Skruv och eventuell plugg ingår ej. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.



### Vongaz Skruvögla 62521954419


Skruvögla med bult, lämplig för montage i stolpe eller annan stabil struktur. Borra igenom och skruva fast med medföljande mutter och bricka på vardera sida. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.



### Vongaz Vantskruv 62521954119

Vantskruv för att spänna rep eller vajer till ditt Vongaz solsegel. Skruva på den för att spänna upp solseget fint. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.

## Exempel på kombination av fästdon

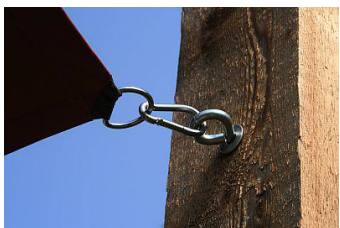

Skruvögla + Karbinhake




Skruvögla + Vantskruv




Skruvögla + länkar+  
Karbinhake

## Spänna upp solseget

Lägg ut solseget på marken där det ska installeras. Montera fixeringstillbehören och häng upp alla solsegets hörn löst på varje fixeringspunkt.

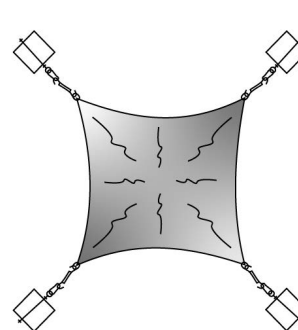

Uppspänning krävs

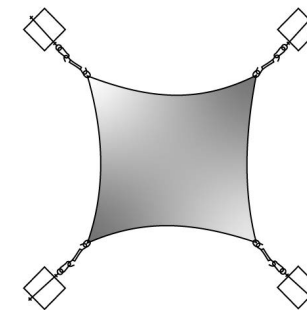

Korrekt uppspännt

Ett ordentligt monterat och spänt solsegel har få eller inga veck. Ett eller flera hörn kan anslutas med solsegellina eller vantskruv för ökad spännkraft. Helst alla hörn för att inte snedbelasta krafterna. Repet kan sättas i flera remskivor för att öka spännkraften. Vantskruv hjälper till att applicera rätt mängd spänning med stor precision. Sluta spänna när solseget är uppsträckt med få eller inga veck.

**FÖRSIKTIGT:** Överspänn inte! Spänn endast upp för hand och bara tillräckligt mycket för att få bort de flesta vecken ur solseget. Justera och spänn regelbundet efter behov.

## Säkerhet

Ditt solsegel är utformat för att ge UV-skydd och komfort i privat trädgårdsmiljö. När du väljer placeringen för ditt solsegel, se till att alla fixeringspunkter är hållfasta och fixeringarna är ordentligt säkra. Inspektera regelbundet. Vattentätt tyg fångar mer vind och vatten - kontrollera regelbundet och extra noga. Innan du installerar, konsultera lokala myndigheter och experter om byggregler som kan gälla i ditt område. Exponering för vissa kemikalier, t.ex. Klor, kan leda till förtida åldring och nedbrytning av tyget.

Ha inte eld eller en öppen flamma nära tyget. Använd inte din grill under solseget.

## Underhåll

Vongaz Solsegel kan rengöras när som helst med en lösning av mild tvättmedel och vatten. Applicera lösningen med en svamp eller en mycket mjuk borste. Låt lösningen verka på tyget i 10 minuter och skölj noggrant med vatten från trädgårdsslang.

Solseget får inte läggas i tvättmaskin, torktumlare eller skrubbas med hård borste, skurplatta eller slipande rengöringsmedel.