

INSTRUKTIONSMANUAL

Reningsverk
Rio EZ40

2507040

www.riopool.se

Ver.401

Riopool AB | Dåntorpsvägen 26, Port B8 | SE-136 50 Jordbro | 08-128 757 57 | info@riopool.se

Innehållsförteckning

1.Allmänt 2
1.1 Varningar och säkerhetsinstruktioner 3
1.2 Garanti 4
2. Specifikationer 5
3. Anslutning till el — säkerhetsbestämmelser ... 5
4.Delar 6
5. Installation av filtersystem 6
5.1 Montering 6
5.2 Anslutning till poolen 9
6.Driftsättning 10
7. Användning, vattenvård och tillbehör 10
8.Problemlösning 11
9.Vinterförvaring 11
10. Sprängskiss 12

1. Allmänt

Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter. För frågor, support eller garantiärenden - kontakta oss via formuläret på www.riopool.se/garanti.

Denna produkt är endast avsedd för privat bruk. Den lämpar sig inte för kommersiellt bruk.

Läs igenom manualen noga innan installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Felaktigt bruk kan innebära fara och riskera att leda till skada på person och egendom. Garantin gäller endast under förutsättning att manual och instruktioner följs.

FiberTECH filterbollarna i tanken avlägsnar effektivt smuts och andra partiklar från badvattnet. Poolvattnet leds från poolen genom en slang till filtertanken. När vattnet passerar genom filtertanken fångas smutsen upp av filterbollarna och det renade vattnet rinner genom pumpen tillbaka via returslangen till poolen.

Eftersom EZ40 fångar upp skräp innan den når pumpmotorn krävs inget bräddavlopp (ytskimmer) som extra skräpskydd. Dock ger ett bräddavlopp en ökad säkerhet så ett bräddavlopp i poolväggen (bild 1) eller en upphängd skimmer (bild 2) rekommenderas alltid. Nätpåse över bräddavloppets silkorg, eller några FiberTECH filgerbollar i silkorgen är ett tips som kan förenkla underhållet.



Bild 1— inbyggt bräddavlopp



Bild 2 — upphängd skimmer

Ver.401

FiberTECH filterbollar i rätt mängd ingår. Vid senare påfyllning avänds ca 400g FiberTECH filterbollar. Reningsverket är utvecklat och tillverkas enligt våra höga krav på hållbarhet, säkerhet och hantering. Om råden och anvisningarna i manualen följs, kommer produkten att fungera felfritt under många år framöver.

OBS!

Om ett bräddavlopp med silkorg inte används vid poolens yta finns det risk att pumpen sätts igen av löv och andra större föremål som sugs in, varefter pumptrycket och vattencirkulationen minskar efter hand. En igensatt pump omfattas inte av garantin.
- TIPS! **Filterpåsar** eller **FiberTECH filterbollar** i silkorgen fångar upp skräp tidigt och är lätt att tömma.

VARNING

Filtersystemet bör placeras på en hård yta, t.ex. en betongplatta eller liknande. Filter-systeme t får ALDRIG placeras direkt på gräset eller i en fördjupning, då detta medför risk för översvämningar eller överhettning. Placera eller sänk ALDRIG ned filtret och/ eller pumpen i vatten.
- TIPS! Bygg ett maskinrum som skyddar mot väder och poolstänk, är bra ventilerat och dränerat så att reningsverket står torrt och skyddat. Bygg generöst för enkel åtkomst.

1.1 Varningar och säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar nedan. Om varningarna inte följs kan det resultera i allvarlig personskada.

- Produkten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Blockera inte insuget på pumpen eller i poolen. Detta kan resultera i allvarliga skador.
- Undvik elektriska stötar. Använd INTE förlängningssladdar eller adaptrar med flera uttag. Använd inte filtersystemet om sladden är skadad.
- Nätsladden får inte grävas ned. Se till att den är dragen så att man inte kan snubbla på den eller riskerar att köra över den med t.ex. en gräsklippare. Sladden får inte böjas i skarpa veck eller placeras/dras över vassa kanter.
- Varning! Produkten får endast anslutas till en strömkälla som är jordad och har säkring. Följ de tekniska specifikationerna i bruksanvisningen för att undvika fara och säkerställ att strömförsörjningen snabbt kan brytas. Anlita en behörig elektriker, så att produkten kopplas in korrekt och säkert.
- Överlåt eventuella reparationer till experter för att undvika faror. Kontakta en specialistverkstad. Ansvar och garantin upphör att gälla om reparationerna utförs av andra personer än vår serviceverkstad.
- Felaktigt installerad utrustning kan göra att komponenter går sönder, leda till skador eller göra att hela filtersystemet förstörs. I så fall gäller inte garantin.

- Använd ALDRIG anslutningsslangen som handtag när filtret ska flyttas.
- Ska placeras minst 3,5 m. från poolkanten för elsäkerhet och för att förhindra att barn tar sig upp i poolen.
- Filtersystemet får inte vara igång utan vatten, eftersom vattnet används för att kyla systemet. För lite vatten i systemet ger skador på motorn. Garantin täcker inte skador som orsakats av att filtersystemet har varit igång utan tillförsel av vatten.
- Slå ALDRIG på eller stäng av filtret när du står i vatten eller har våta händer.
- Hantera ALDRIG produkten när strömmen är ansluten.
- Dra aldrig ut kontakten ur eluttaget genom att dra i sladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Placera produkten på behörigt avstånd från öppna lågor och heta ytor.
- Använd aldrig petroleumbaserade vätskor/lösningsmedel, eftersom dessa kommer att förstöra plasten.
- Håll barn borta från all elektrisk utrustning.

1.2 Garanti

Garantiperioden gäller från inköpsdatum på kvittot. Kvittot ska visas upp vid serviceärenden under garantiperioden. Därför är det viktigt att du sparar inköpskvittot. Garantin täcker inte normalt slitage, ålder, repor, märken eller kosmetiska skador. Reservdelar som monteras i efterhand förlänger inte garantiperioden för hela produkten.

Mer specifikt täcker garantin inte skador som följd av:

- Felaktig användning eller hantering.
- Fall eller stötar.
- Reparationer, ändringar och liknande som utförs av andra än servicecenter.
- Felaktig lagring, till exempel vid extremt höga eller låga temperaturer, inklusive frostskador

Vid reklamation måste du kontakta oss via formuläret på ***www.riopool.se/garanti***. Vid inlämning av en defekt vara ska produkten vara förpackad så att den är skyddad mot transportskador.
Det är ditt ansvar att produkten kommer fram på ett säkert sätt. Du uppmanas lämna namn, adress, telefonnummer och e-postadress om produkten ska returneras till dig.
Kom ihåg att alltid meddela vad som är fel med produkten.

Meddelande om begränsad garanti

Filtersystemet ska installeras och används enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Använd ENDAST originalreservdelar. Utbytbara förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin:

- Alla O-ringar
- Mekanisk tätning, komplett
- Filterslangen mellan pump och filter

2. Specifikationer

Modell	RIO EZ40
Max. rekommenderad poolvolym	20 m³ (20 000 liter)
Reningskapacitet	3,8 m³/h (3 800 liter/timme)
Max vattentemp	+35°C
Filtertank volym	10,5 L
Elförbrukning	0,04 kWh (40W / timme)
Elanslutning	230 V, 50 Hz
Mängd Fibertech Filterbollar	400g
Slanganslutning	32 mm / 38 mm med adapter
Filterpump	Ej självsugande

3. Anslutning till el — säkerhetsbestämmelser

Pumpen måste vara ansluten till 230 V ström med 30 mA, vara jordad och ansluten till ett HD-FI-system. Dra ALLTID ut stickkontakten från eluttaget när arbete ska utföras på pumpen och filtret.

OBS!

Innan produkten tas i bruk är det oerhört viktigt att du läser och följer de varningar och försiktighetsåtgärder som finns i denna bruksanvisning. Om föreskrifterna inte följs kan produkten förstöras eller orsaka allvarlig personskada.

4. Delar

Bekanta dig med de centrala delarna på reningsverket. Se även sprängskissen längst bak.

5. Installation av sandfiltersystemet


Montera systemet på den tänkta platsen. Avståndet från pool till reningsverk ska vara minst 3,5m om det inte byggs in skyddat mot poolstänk, väder, väta, välväntilerat och väldränerat. Kör aldrig reningsverket med vatten kallare än +1°C. Dra alltid ut kontakten innan du påbörjar installationen.

OBS!


Filtersystemet ska ALLTID vara placerat i nivå med poolens botten så att vattnet flyter naturligt mot pumpen av sig självt. Om poolen är nedgrävd måste sandfiltersystemet på motsvarande sätt placeras i ett filterschakt så att vattnet strömmar till pumpen. Kom ihåg att det här schaktet måste förbli torrt. Därför ska det ha ett avlopp så att eventuellt vatten leds bort från schaktet.

5.1 Montering av filtersystemet

OBS! Kontrollera att delarna i tanken sitter bra påskruvade innan filterbollarna läggs i filtertanken.

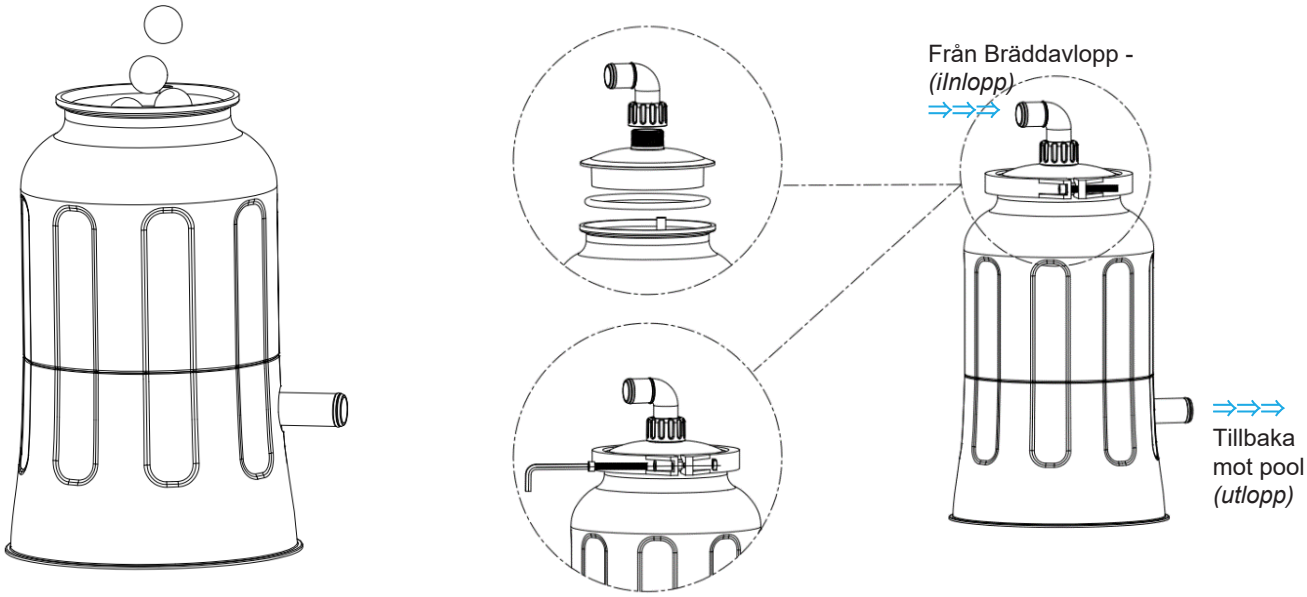

PLACERING

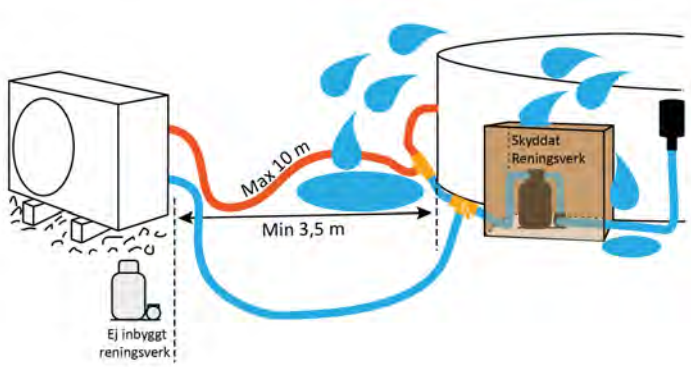

Optimal placering av reningsverk är precis under bräddavloppet i höjd med poolens botten, inbyggt i ett maskinrum som skyddar mot poolstänk och väder – välventilerat och väldränerat utan fukt eller dränkningsrisk.

Reningsverk placeras så nära som möjligt till poolens bräddavlopp med rak slangdragning (ej 90-graders-kopplingar eller många böjar och trassel) för att minimera flödesförluster, risker och underlätta underhåll mm. På sugsidan ska slang vara så kort som möjligt och ha en nedåtlutning för att alltid med självfall förse pumpen med vatten.

Täta kopplingar ordentligt, men utan att överdra. Slangdiametern på sugsidan ska vara samma eller större än på trycksidan. Avstängningsventiler kan monteras före pump (tex i bräddavloppet) och även före inloppet för att stoppa upp vid underhåll. Även vinterplugg i inlopp och bräddavlopp kan användas för att stoppa upp vattnet.

Säkerhetsavstånd på minst 3,5m ifrån poolvatten gäller för elutrustning om pumpen inte byggs in i maskinrum skyddat mot poolstänk och väder. Max 5m ifrån pool, aldrig över poolvattenytan. Pumpen är ämnad för utomhusbruk, men elektriska komponenter ska skyddas från väder med minst ett tak. Placera pumpen torrt och väldränerat utan risk för översvämning vid regn. God ventilation krävs för kylning. Håll motorn ren.

➢ Kör reningsverket kontinuerligt dygnet runt utan stopp och timer för effektivare rening, uppvärmning, kemidosering, längre produktlivslängd samt lägre elförbrukning mm. Ett optimerat reningsverk (med svagare men effektivare pump) omsätter poolens volym 3-4 ggr/dygn och har har alla fördelar! Utrustning blir mår bättre av att gå kontinuerligt, dygnet runt mot att starta/stoppa upprepat.

6. Driftsättning

<u>Filtersystemet får inte köras utan vatten</u>, eftersom vattnet kyler systemet. Garantin gäller inte för skador som beror på att filtersystemet har körts utan vatten.

1. Innan du startar filtersystemet måste du se till att systemet placeras vid sidan av poolen i nivå med poolbotten, samt att alla anslutningar är ordentligt gjorda.
2. Låt vattnet flöda från poolen till filtersystemet. Se till att vattnet flyter naturligt till pumpen via sugslangen från poolen. Pumpen är inte självsugande! Därför måste både poolslang och pump vara helt fyllda med vatten innan första användningen.

TIPS!

Priming: Om det finns luft i systemet kan du släppa ut det genom att öppna avluftningsventilen i locket försiktigt. Vatten fylls då upp i filtertanken snabbt eftersom poolens vattennivå är högre än filtertankens. Så var beredd att skruva igen snabbt.

Det går även att fylla vatten med trädgårdsslang ner i bräddavloppet vid behov.

7. Användning, vattenvård och tillbehör

Poolens vattenvolym ska omsättas 3-4 gånger per dygn. Filtret är normalt igång hela tiden 24/7 för att poolvärmepump och kemitillsättning ska tillgodoses med tillräckligt och ständig cirkulation. Bottendammsugning och rengöring av vattenlinjen tillhör även normalt underhåll och poolskötsel.

Reningsverket tar mekaniskt bort partiklar ur vattnet men behöver kompletteras med **poolkemi** som håller vattnet friskt och motverkar tillväxt av alger, bakterier och andra mikroorganismer.

Använd **Folkpools klor** och andra vattenvårdande produkter för god vattenkvalitet. Håll rätt vattenvärden (ph, Klor etc) för att undvika risker och obehag för reningsverk, pool eller badande. Se alltid först till att ph är rätt innan klor tillsätts. Se instruktion i poolmanual och på kemiburk.

OBS!

Använd inte flockmedel i kombination med FiberTECH filerbollar. Flockmedel kan försämra förmågan att filtrera och orsaka sämre rening så att filterbollarna behöver bytas ut mot nya.

OBS!

Filterbollar behöver bytas ut en gång om året. Alternativt kan du tvätta dem t.ex. i tvätt-maskin upp till 30°, eller mer vid behov (se manualen för Filterbollar).

Obs! Vid hård nedsmutstning

Filterbollarna har mycket hög kapacitet att hålla kvar föroreningar. Om det är mycket skräp i poolen, eller dåliga vattenvärden som kräver algsanering kan vattencirkulationen minska och filterbollarna behöver bytas ut eller tvättas. Använd överdrag, filterpåsar och håll rätt vattenvärden.

8. Problemlösning

Problem	Orsak	Problemlösning
Vid start. Pumpen går men pumpar inget vatten	Det finns luft i systemet. Pumpen står inte placerad i nivå med poolbotten.	Fyll tanken med vatten, tex lufta av med ventilen.(se punkt 6). Pumpen bör placeras lägre så att vattnet alltid flödar naturligt ner mot pumpen.
Trycket är för lågt	Pumpen eller slangarna kan sättas igen av löv och liknande.	Rengör ventilen invändigt för att ta bort smuts och kontrollera om det finns några föroreningar, såsom löv m.m. i slangarna
Läckande filterskarv (mellan locket och tanken)	Sliten eller smutsig packning	Packningen måste ersättas med ny packning, alternativt rengöras och smörjas med icke-härdande silikonfett.
Pumpen går inte	Kontakten inte ansluten till eluttaget Säkring löses ut Defekt pumpmotor	Sätt i stickkontakten Byt / slå till säkringen. Om säkringen går igen direkt betyder det att pumpen eller säkringen är defekt. Byt ut hela pumpen.
Pumpen suger luft (bubblor i inloppet)	Defekta slangar Otäta kopplingar	Byt slangar Dra åt kopplingarna bättre
Bräddavloppet eller pumpen får för lite vatten	Vattennivån är för låg	Fyll på vatten i poolen så att vattenlinjen kommer upp till poolkanten


OBS!

Reparationer av sandfilter och pump får endast utföras av kvalificerade, professionella företag, annars upphör garantin att gälla.

9. Vinterförvaring

Vid vinterstängning ska alla slangar kopplas bort och reningsverket tömmas helt på vatten och förvaras torrt och frostfritt för att inte ta skada. Pump och filtertank tål inte frost. Frostsprängning och felaktig hantering/förvaring omfattas inte av garantin.

10. Sprängskiss

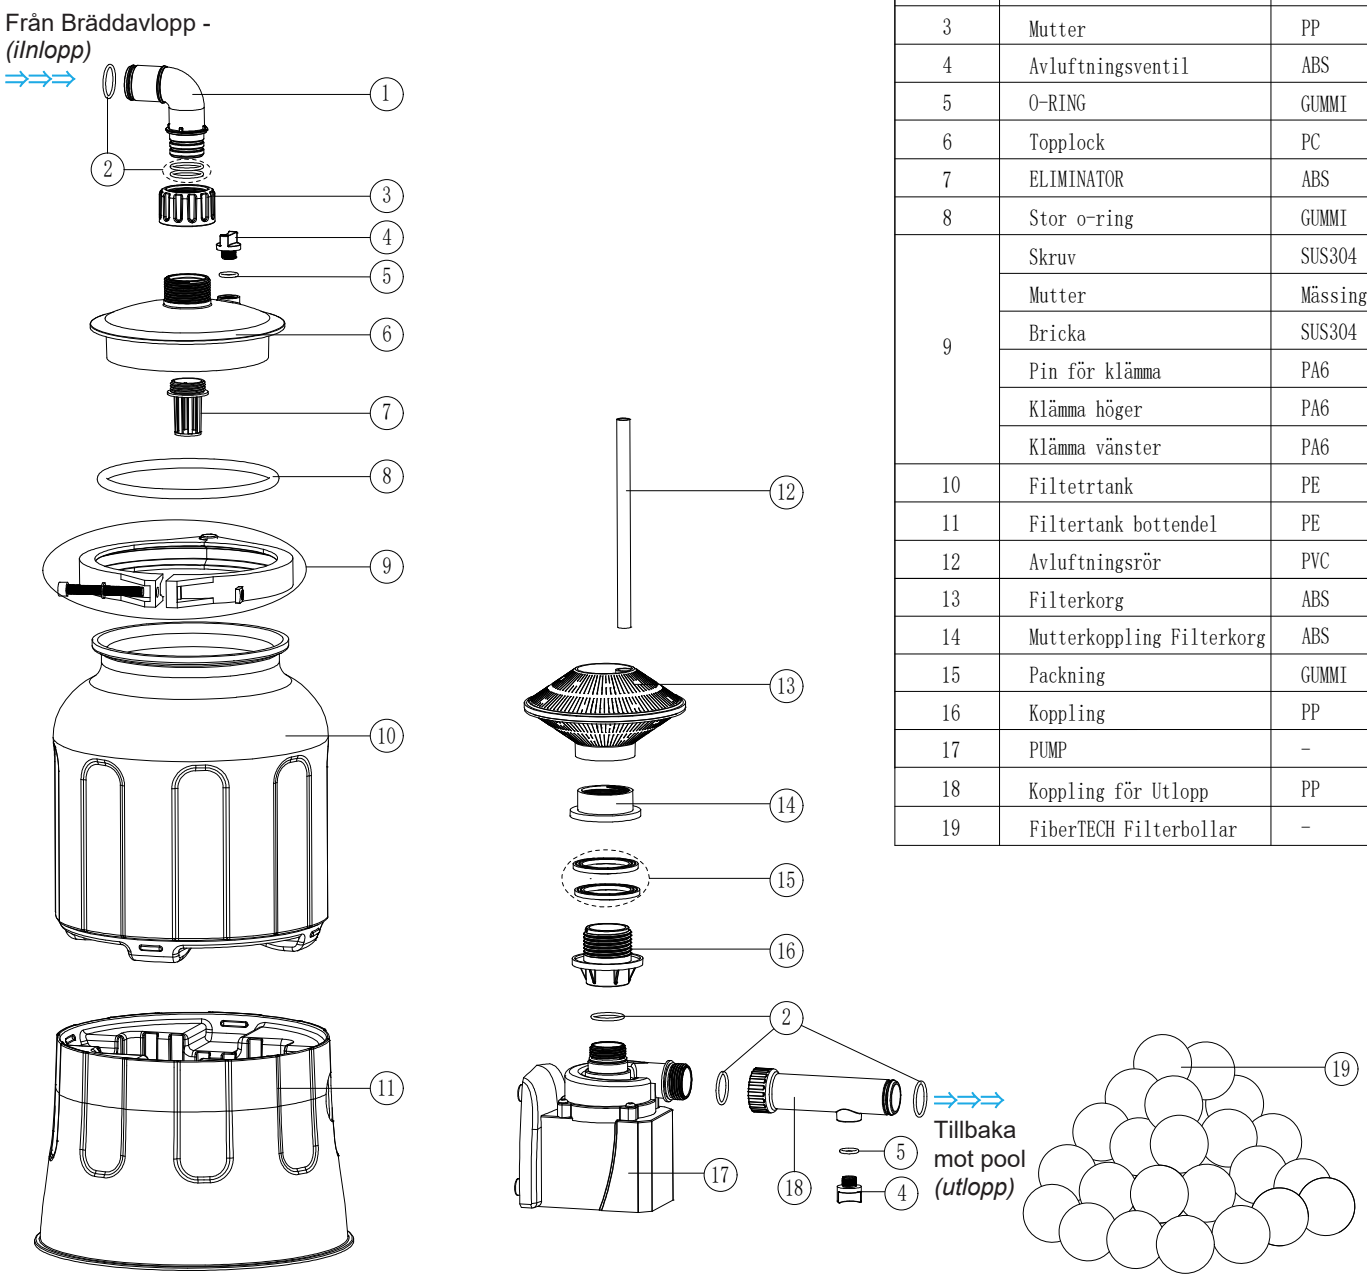

NO.	NAME	MAIERIAL	QIY
1	Toppkoppling - Inlopp	PP	1
2	O-RING	GUMMI	6
3	Mutter	PP	1
4	Avluftningsventil	ABS	2
5	O-RING	GUMMI	2
6	Topplock	PC	1
7	ELIMINATOR	ABS	1
8	Stor o-ring	GUMMI	1
9	Skruv	SUS304	1
	Mutter	Mässing	1
	Bricka	SUS304	1
	Pin för klämma	PA6	1
	Klämma höger	PA6	1
	Klämma vänster	PA6	1
10	Filtetrtank	PE	1
11	Filtertank bottendel	PE	1
12	Avluftningsrör	PVC	1
13	Filterkorg	ABS	1
14	Mutterkoppling Filterkorg	ABS	1
15	Packning	GUMMI	2
16	Koppling	PP	1
17	PUMP	-	1
18	Koppling för Utlopp	PP	1
19	FiberTECH Filterbollar	-	400g

Ver.401